


小贴士

如何切割

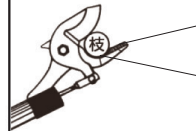

这部分不能用来切割。
在开口深处固定树枝。



建议斜切以减少切割阻力。

维护



清理树液、树脂和残留物。
然后给箭头指示的部分上油。

产品选项

型号	长度(米)	刀片长度(毫米)	重量(克)
N-152	0.8m	85mm	1,080g
N-153	1.0m	85mm	1,100g
N-154	1.5m	85mm	1,300g
N-155	2.0m	85mm	1,500g
N-150-51	N-152、153、154 和 155 的替换刀片		



警告

安全须知

- 这些剪刀专用于树枝切割。仅用于预期用途。
- 远离电。本产品由金属制成，不绝缘。
接近或接触带有本产品的电源线可能会因触电而导致死亡或严重的身体伤害。
电流可以穿过树枝，尤其是在树枝潮湿的时候。
- 使用剪刀时，请远离儿童和周围的人。
- 正确穿戴。戴上安全帽、护目镜、面部和耳朵防护用品以及手套，以减少人身伤害的风险。
- 确保始终脚下稳定。不要在不稳定的地方使用 Futomaru，如屋顶和马背上。

预防措施

- Futomaru 是一种专门用于修剪树枝的剪刀。切割树枝不要超过每台 Futomaru 的切割能力上限。超过限制可能会导致刀片断裂。
- 一旦固定住树枝，不要试图撬。这可能会导致刀片碎裂和变形。

维护

- 使用植物油拧紧刀片上的零件。
- 保持刀具锋利。当刀片变钝时，请使用磨刀器或更换刀片。已提供替换刀片。

储存

- 关闭工具的开口并将其保存在安全的地方，工具应放在儿童和其他未经授权的人员无法触及的地方。