



Verwendungszweck: Kappen von Ästen

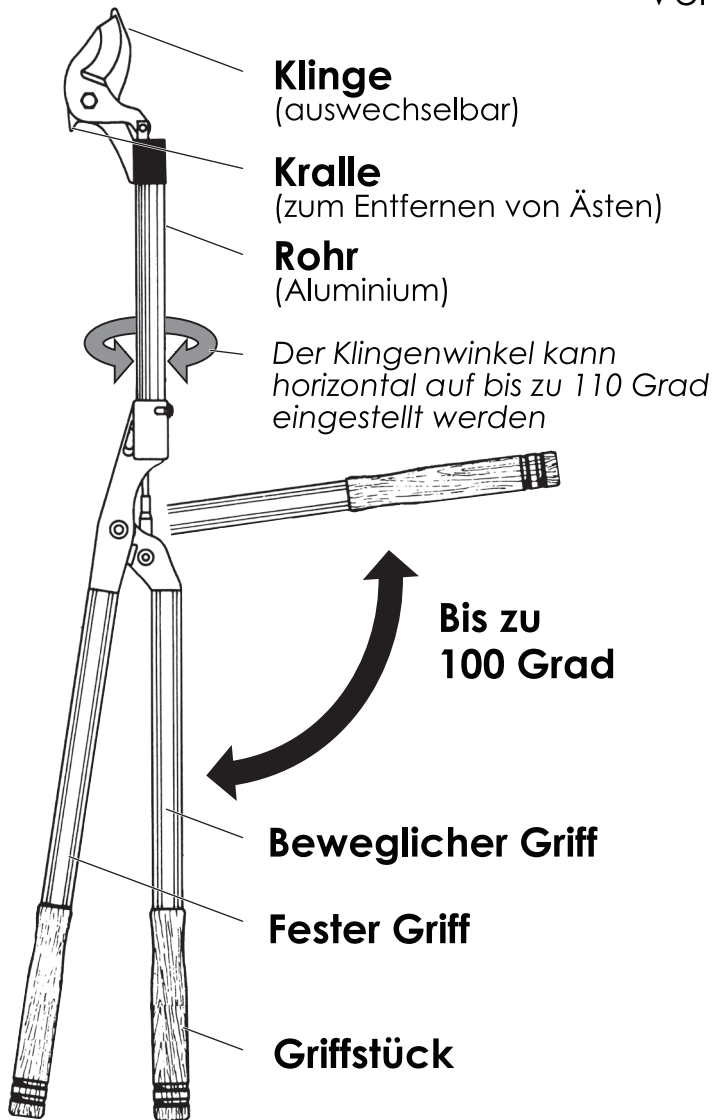

## TIPPS

### Hinweise zum Schneiden

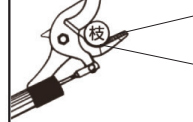

Dieser Teil dient nicht zum Schneiden.

Positionieren Sie den Ast tief in der Öffnung.



Für einen geringeren Widerstand wird ein diagonaler Schnitt empfohlen.

### Wartung



Entfernen Sie Pflanzensaft, Harz und Rückstände.

Ölen Sie anschließend die gekennzeichneten Elemente.

## Produktion

Artikel	Länge	Klingenlänge	Gewicht
N-152	0.8m	85mm	1,080g
N-153	1.0m	85mm	1,100g
N-154	1.5m	85mm	1,300g
N-155	2.0m	85mm	1,500g
N-150-51	Ersatzklinge für N-152, 153, 154 und 155		



## Sicherheitshinweise

ACHTUNG

- Halten Sie das Produkt von elektrischem Strom fern. Dieses Produkt besteht aus Metall und verfügt über keine Isolierung zum Schutz vor elektrischem Schlag. Kommen Sie mit dem Produkt zu nah an elektrische Leitungen, besteht die Gefahr von tödlichen oder schweren Verletzungen durch Stromschlag. Äste können elektrischen Strom leiten, insbesondere wenn sie feucht sind.
- Diese Schere ist zum Schneiden von Ästen bestimmt. Nutzen Sie sie ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck.
- Halten Sie die Schere fern von Kindern und umstehenden Personen.
- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie einen Helm, eine Schutzbrille, einen geeigneten Gesichtsschutz und Gehörschutz sowie Schutzhandschuhe, um das Risiko von Verletzungen zu mindern.
- Stellen Sie stets einen festen Stand sicher. Verwenden Sie Futomaru nicht, wenn Sie sich auf einem unstablen Untergrund wie einem Dach oder einem Pferderücken befinden.

## Sicherheitsmaßnahmen

- Futomaru ist eine Schere zum Kappen von Ästen. Bei jeder Futomaru gilt es einen maximalen Astdurchmesser zu beachten.
- Das Kappen dickerer Äste kann zu Beschädigungen am Produkt führen.
- Versuchen Sie nicht, einen bereits eingeklemmten Ast zu entfernen. Dies kann zu Beschädigungen oder Verformungen an der Klinge führen.

## Wartung

- Entfernen Sie Pflanzensaft, Harz und Rückstände. Ölen Sie anschließend die gekennzeichneten Elemente. Schmieren Sie die Verschraubungen an der Klinge mit Pflanzenöl.
  - Achten Sie darauf, dass das Schneidwerkzeug immer scharf ist. Wenn die Klinge stumpf ist, schärfen Sie sie oder tauschen Sie sie aus.
- Für dieses Produkt sind Ersatzklingen erhältlich.

## Lagerung

- Schließen Sie die Klinge und sichern Sie das Gerät in dieser Stellung. Lagern Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.