



Uso: dedicado à poda de galhos

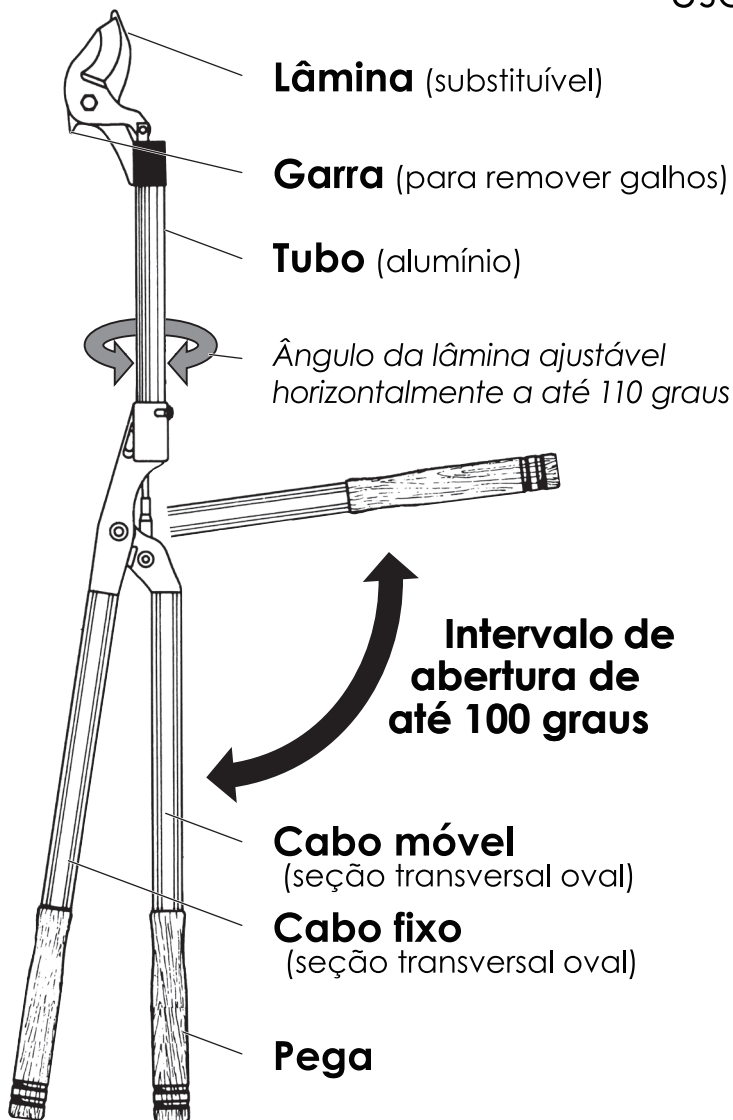

## DICAS

### Como cortar

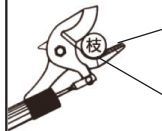

Essa parte não é destinada à corte.

Posicione o galho bem no fundo da boca.



Recomenda-se cortar diagonalmente para reduzir a resistência.

### Manutenção



Limpe a seiva, resina e resíduos.

Depois, lubrifique as peças indicadas pela seta.

## Opção de produto

Item	Comp.	Comp. lâmina	Peso
N-152	0.8m	85mm	1,080g
N-153	1.0m	85mm	1,100g
N-154	1.5m	85mm	1,300g
N-155	2.0m	85mm	1,500g
N-150-51	Lâmina de reposição para N-152, 153, 154, 155		



## Dicas de segurança

AVISO

- Essas tesouras são dedicadas ao corte de galhos. Use-as apenas para a finalidade pretendida.
- Fique longe da eletricidade. Esse produto é feito de metal e não tem isolamento elétrico.  
**Aproximar ou encostar o produto a linhas de energia elétrica pode causar morte por eletrocussão ou lesões corporais graves.**  
**A eletricidade pode passar pelos galhos, ainda mais se estiverem molhados.**
- Ao usar a tesoura, mantenha-a longe de crianças e pessoas ao redor.
- Use roupas adequadas. Use capacete, óculos de segurança, proteção facial e auditiva e luvas para reduzir o risco de ferimentos.
- Tenha sempre uma base firme. Não use a Futomaru em locais instáveis, como telhados e sobre cavalos.

## Precaução

- A Futomaru é uma tesoura feita para podar galhos. Não corte galhos que ultrapassem a capacidade de corte máxima de cada modelo da Futomaru,  
**pois isso pode quebrá-la.**
- **Ao segurar os galhos, não tente forçar.**  
**Isso pode lascar ou deformar a lâmina.**

## Manutenção

- Use óleo vegetal para aparafusar peças na lâmina.
- Mantenha a ferramenta de corte afiada. Quando a lâmina ficar cega, use um afiador ou substitua-a. Há lâminas de reposição disponíveis.

## Armazenamento

- Feche a boca da ferramenta e mantenha-a em local seguro. Ela deve ficar longe de crianças e outras pessoas não autorizadas.