


### BÍ QUYẾT

#### Cách cắt

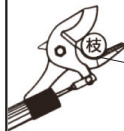

Phần này không dùng để cắt.  
Đặt cành vào sâu trong lưỡi kéo.



Nên cắt theo đường chéo để giảm lực cản khi cắt.

#### Bảo trì



Clau sạch mũ cây, nhựa và chất bẩn còn bám lại.  
Sau đó, tra dầu vào những phần có mũi tên chỉ.

### Tùy chọn sản phẩm

Dụng cụ	Chiều dài (m)	Chiều dài lưỡi (mm)	Trọng lượng (g)
N-152	0.8m	85mm	1,080g
N-153	1.0m	85mm	1,100g
N-154	1.5m	85mm	1,300g
N-155	2.0m	85mm	1,500g
N-150-51	Lưỡi thay thế cho N-152, 153, 154 và 155		



### Hướng dẫn an toàn

CẢNH BÁO

- Kéo này chỉ dùng để cắt cành. Chỉ dùng đúng mục đích dự kiến.
- Để xa dòng điện. Sản phẩm này làm bằng kim loại và không có bảo vệ cách điện để chống điện giật. Đưa sản phẩm này đến gần hoặc chạm vào đường dây điện có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng do điện giật. Dòng điện có thể truyền qua cành cây, đặc biệt là khi cành ướt.
- Giữ kéo tránh xa trẻ em và những người xung quanh khi bạn sử dụng.
- Mặc trang phục thích hợp. Mang mũ bảo hộ cứng, kính bảo hộ, trang bị bảo vệ mặt và tai và găng tay để giảm nguy cơ thương tích cá nhân.
- Luôn đảm bảo thế đứng vững chắc. Không sử dụng Futomaru ở những nơi kém vững như mái nhà và trên giá đỡ.

### Thận trọng

- Futomaru là kéo chỉ dùng để xén cành. Không cắt cành cây lớn hơn khả năng cắt của mỗi kéo Futomaru.
- Xén cành quá giới hạn có thể làm gãy kéo.
- Khi đã kẹp được các cành, không được cố bẻ. Làm như vậy có thể làm mẻ và biến dạng lưỡi kéo.

### Bảo trì

- Dùng dầu có nguồn gốc thực vật để tra các phần của lưỡi.
- Giữ cho lưỡi kéo luôn sắc bén. Khi lưỡi kéo bị cùn, dùng dụng cụ mài hoặc thay lưỡi kéo. Có lưỡi kéo để thay thế.

### Bảo quản

- Đóng lưỡi kéo lại và để ở nơi an toàn, dụng cụ phải được bảo quản ngoài tầm tay trẻ em và những người không được phép sử dụng.