


Long Reach Pruner

Ébrancheur à longue portée

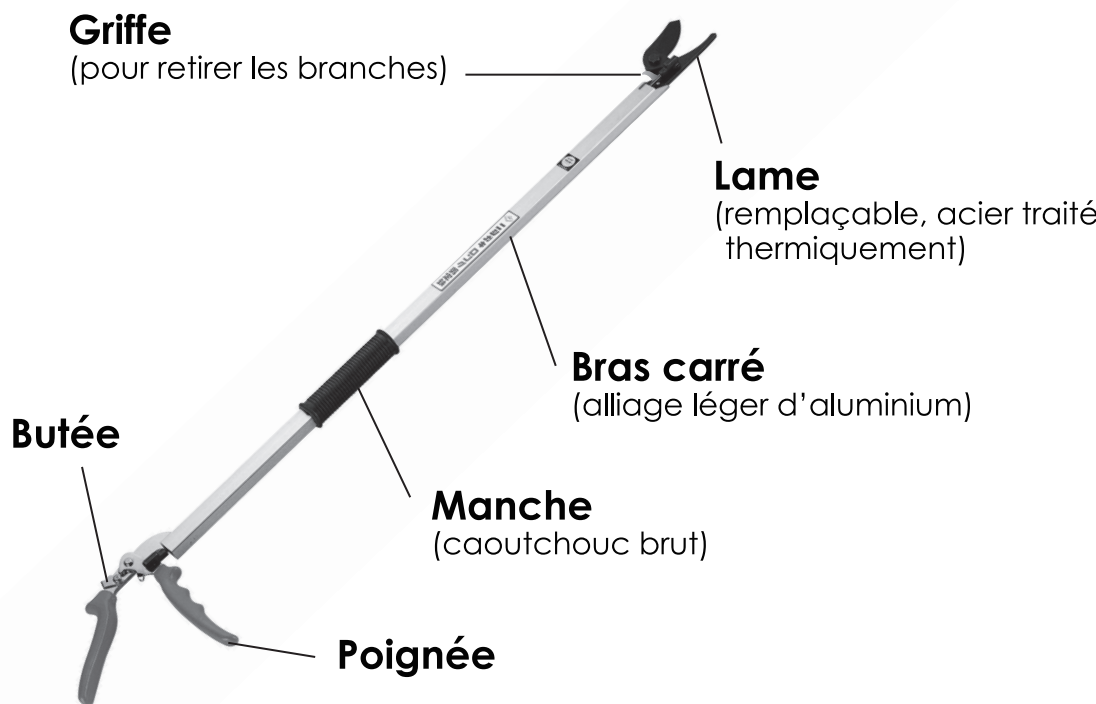

Options du produit

Référence	Longueur	Poids	Utilisation
N-100-0.6	0.6m	550g	Pour arbustes/une main/deux mains
N-100-1.0	1.0m	730g	Pour arbustes/une main/deux mains
N-100-1.5	1.5m	880g	Pour arbre élevé/deux mains
N-100-2.0	2.0m	1,110g	Pour arbre élevé/deux mains
N-100-50	Lame de rechange pour N-100 series		



AVERTISSEMENT

Instructions de sécurité

- Tenir à l'écart des sources d'électricité. Ce produit en métal n'est pas isolé contre les chocs électriques. Approcher ce produit ou le mettre en contact avec des lignes électriques peut entraîner la mort par électrocution ou des blessures corporelles graves. L'électricité peut être transportée dans les branches, surtout si elles sont humides.
- Cet outil est conçu pour la coupe des branches. Utilisez-le uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Gardez cet outil hors de portée des enfants et des passants.
- Portez des vêtements appropriés. Portez un casque, des lunettes de protection, et un équipement de protection du visage et des oreilles pour réduire le risque de dommage corporel.
- Tenez-vous toujours dans une position stable et sûre. N'utilisez pas l'outil Ébrancheur à longue portée sur des endroits instables tels qu'un toit ou le sommet d'une maison.

Précautions

- Ne pas couper des branches épaisses. (Pour arbres vivants : 1"/25 mm max.)
- Ne tournez pas l'ébrancheur pendant la coupe, car vous risqueriez d'ébrécher le bord tranchant ou de vriller les lames.

Entretien

- Retirez la sève, la résine et les résidus. Huilez ensuite les pièces indiquées.
- Utilisez de l'huile végétale pour visser des pièces sur la lame.
- Maintenez l'outil de coupe aiguisé. Quand la lame est émoussée, utilisez un aiguisoir, ou remplacez-la.
- Ensemble Lame disponible pour rechange.

Stockage

- Fermez la lame et empêchez tout mouvement de l'outil, puis rangez-le hors de portée des enfants et d'autres personnes non autorisées.