


Long Reach Pruner

लंबी पहुंच वाला प्रूनर

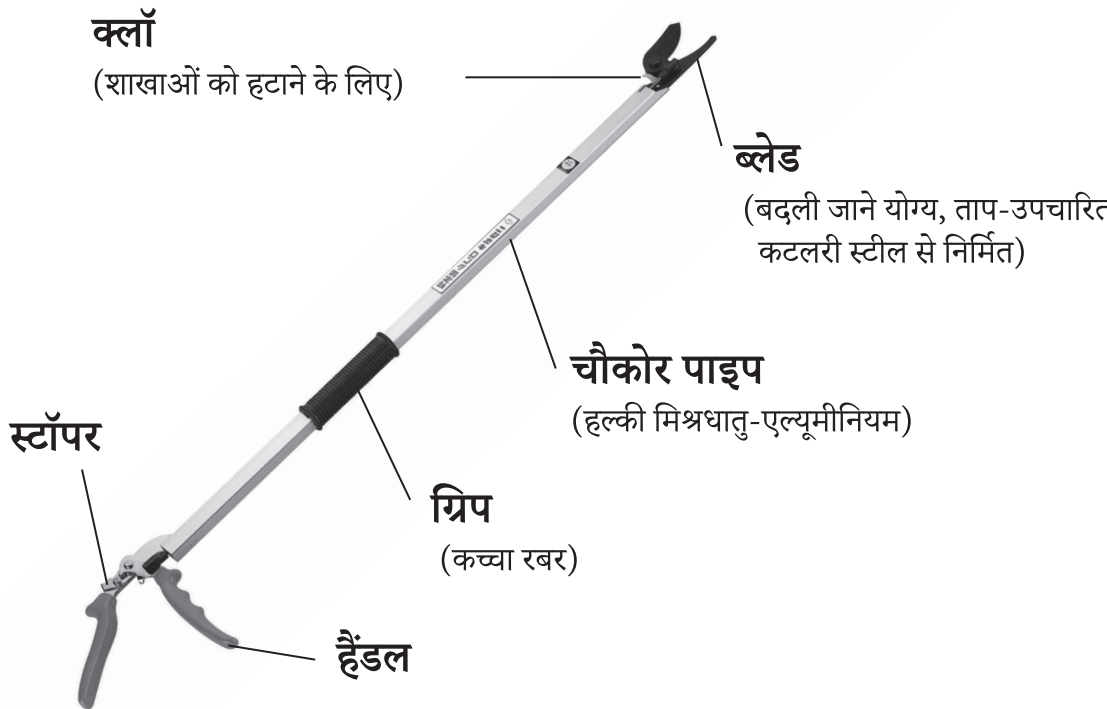

उत्पाद का विकल्प

वस्तु	लंबाई	वज़न	उपयोग
N-100-0.6	0.6m	550g	श्रुड/एक हाथ वाले/दोनों हाथों वाले के लिए
N-100-1.0	1.0m	730g	श्रुड/एक हाथ वाले/दोनों हाथों वाले के लिए
N-100-1.5	1.5m	880g	ऊंचे वृक्ष/दोनों हाथों वाले के लिए
N-100-2.0	2.0m	1,110g	ऊंचे वृक्ष/दोनों हाथों वाले के लिए
N-100-50			N-100 श्रृंखला के लिए रिप्लेसमेंट ब्लेड



चेतावनी

सुरक्षा संबंधी निर्देश

- ये कैचियां शाखाओं को काटने के लिए उपयोग में लायी जाती हैं। उनका उपयोग केवल उनके इच्छित उद्देश्य के लिए करें।
- उन्हें बिजली के संपर्क से दूर रखें। यह उत्पाद धातु से बना है और बिजली के झटके के लिए सुरक्षित नहीं है। इस उत्पाद के साथ विद्युत लाइनों के पास जाने, या संपर्क में आने से बिजली का झटका लगने से मृत्यु हो सकती है, या शरीर पर गंभीर चोट लग सकती है। बिजली शाखाओं के माध्यम से प्रवाहित हो सकती है, खासकर यदि वे गीली हों।
- जब आप इस उपकरण का उपयोग करें तो कैची को बच्चों से और अपने आस-पास के लोगों से दूर रखें।
- इसके अनुसार कपड़े पहनें। व्यक्तिगत चोट के जोखिम को कम करने के लिए सख्त टोपी, सुरक्षा चश्मा, चेहरे और कान की सुरक्षा करने वाले सामान और दस्ताने पहनें।
- सुनिश्चित करें कि आपके पास हमेशा अच्छे पायदान हों। छत और घोड़े के ऊपर जैसी अस्थिर जगहों पर फुटोमार्क का उपयोग न करें।

सावधानी

- मोटी शाखाओं को न काटें। (जीवित पेड़ों के लिए: 1"/25mm तक) सीमा से अधिक लूफिंग के कारण यह टूट सकता है।
- एक बार शाखाएं पकड़ लेने के बाद, झांकने का प्रयास न करें। इससे ब्लेड टूट सकता है और खराब हो सकता है।

रखरखाव

- इस पर लगे हुए रस, राल और अवशेषों को साफ करें। फिर बताए गए हिस्सों पर तेल लगाएं। ब्लेड पर इसके भागों को कसने के लिए प्लांट ऑयल का उपयोग करें।
- काटने वाले उपकरण को धारदार बनाए रखें। जब ब्लेड निष्क्रिय हो जाए, तो शार्पनर का उपयोग करें, या उसे बदल दें। रिप्लेसमेंट ब्लेड उपलब्ध हैं।

भंडारण

- उपकरण का मुंह बंद करके इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रखें और उपकरण बच्चों तथा अन्य अनधिकृत व्यक्तियों की पहुंच से दूर होना चाहिए।