


Long Reach Pruner

Tijeras de podar de largo alcance

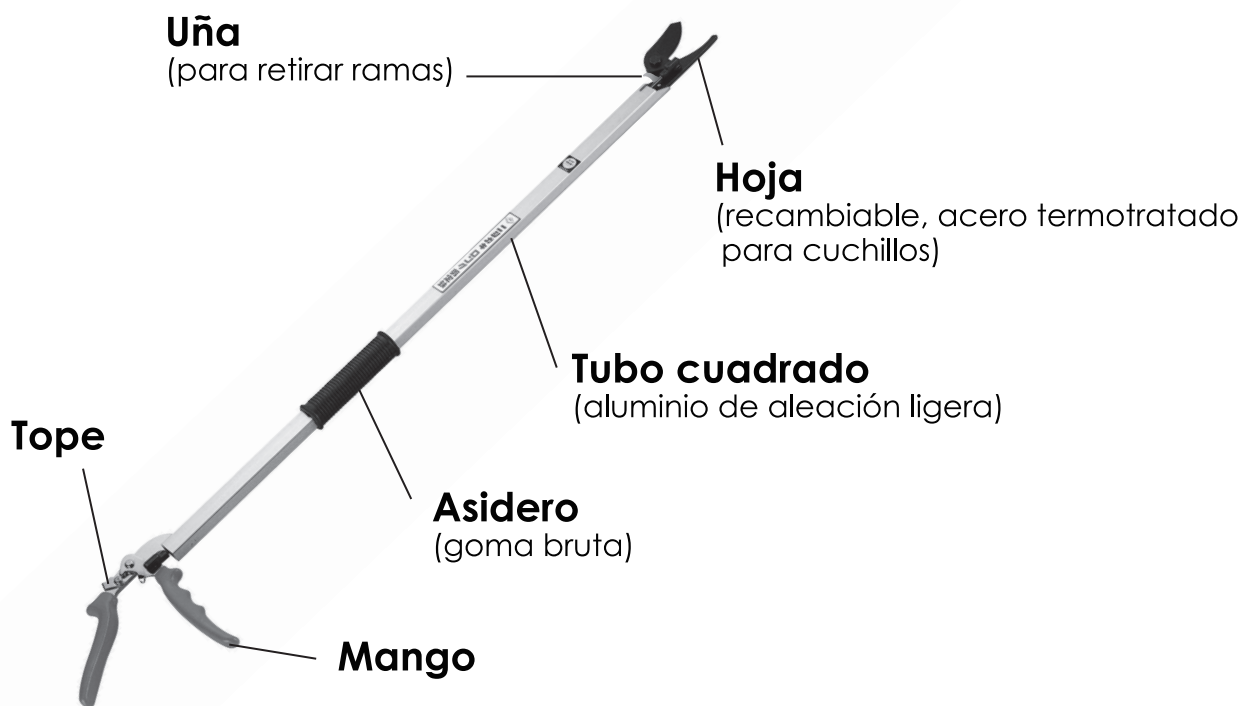

Opciones del producto

Artículo	Longitud	Peso	Uso
N-100-0.6	0.6m	550g	Para arbustos / uso con una mano / con las dos manos
N-100-1.0	1.0m	730g	Para arbustos / uso con una mano / con las dos manos
N-100-1.5	1.5m	880g	Para árboles altos / uso con las dos manos
N-100-2.0	2.0m	1,110g	Para árboles altos / uso con las dos manos
N-100-50	Hoja de recambio para la serie N-100		



ADVERTENCIA

Instrucciones de seguridad

- Mantener lejos de la electricidad. Este producto es de metal y no tiene aislamiento contra descargas eléctricas. Acercar este producto a cables eléctricos o tocarlos con él puede provocar la muerte por electrocución o daños físicos graves. La electricidad puede pasar de una rama a otra, sobre todo si están húmedas.
- Estas tijeras de podar están pensadas para cortar ramas. Utilícelas únicamente para el uso previsto.
- Mantenga las tijeras de podar lejos de niños y transeúntes.
- Utilice indumentaria adecuada. Utilice casco, gafas de protección, protección facial y auditiva y guantes para reducir el riesgo de lesiones.
- Asegúrese siempre una buena estabilidad. No utilice Tijeras de podar de largo alcance si está en un sitio inestable, como subido a un tejado o a un caballo.

Precaución

No corte ramas gruesas. (Para árboles vivos: hasta 1" / 25 mm)
No gire las tijeras de podar durante el corte, ya que puede mellar el filo o doblar las hojas.

Mantenimiento

- Limpie la savia, resina y residuos. Después, engrase las partes indicadas.
- Utilice aceite vegetal en las partes atornilladas de la hoja.
- Mantenga la herramienta bien afilada. Cuando la hoja pierda filo, utilice un afilador o sustitúyala. Se pueden adquirir hojas de recambio.

Almacenamiento

- Cierre la hoja e inmovilice la herramienta, después guárdela lejos del alcance de los niños y de otras personas no autorizadas. store the tool out of the reach of children and other unauthorized persons.