




Long Reach Pruner

# Long Reach Pruner

Kéo Tỉa Cành Cán Dài

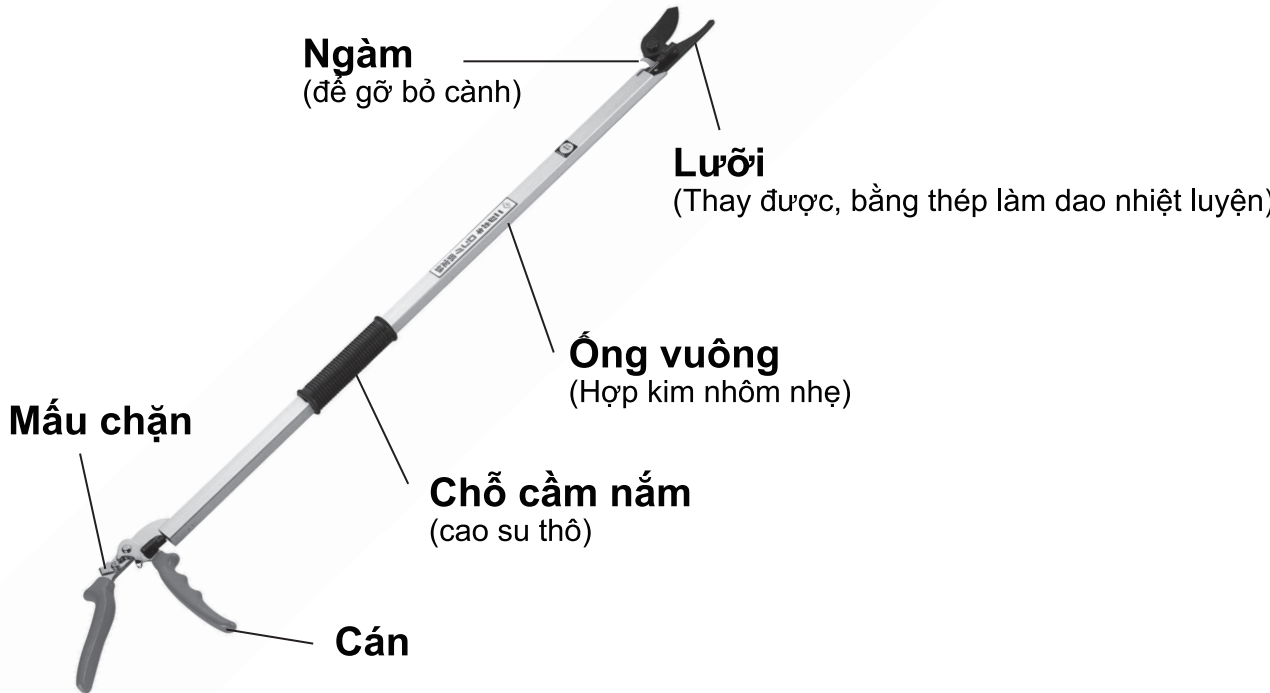

## Tùy chọn sản phẩm

Dụng cụ	Chiều dài	Trọng lượng	Công dụng
N-100-0.6	0.6m	550g	Dùng cho bụi cây nhỏ/một tay/hai tay
N-100-1.0	1.0m	730g	Dùng cho bụi cây nhỏ/một tay/hai tay
N-100-1.5	1.5m	880g	Dùng cho cây cao/hai tay
N-100-2.0	2.0m	1,110g	Dùng cho cây cao/hai tay
N-100-50	Lưỡi thay thế cho dòng N-100		



CẢNH BÁO

## Hướng dẫn an toàn

- Kéo này chỉ dùng để cắt cành.  
Chỉ dùng đúng mục đích dự kiến.
- Để xa dòng điện.  
Sản phẩm này làm bằng kim loại và không có bảo vệ cách điện để chống điện giật.  
**Đưa sản phẩm này đến gần hoặc chạm vào đường dây điện có thể gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng do điện giật.**  
**Dòng điện có thể truyền qua cành cây, đặc biệt là khi cành ướt.**
- Giữ kéo tránh xa trẻ em và những người xung quanh khi bạn sử dụng.
- Mặc trang phục thích hợp. Mang mũ bảo hộ cứng, kính bảo hộ, trang bị bảo vệ mặt và tai và găng tay để giảm nguy cơ thương tích cá nhân.
- Không sử dụng Kéo Tỉa Cành Cán Dài ở những nơi kém vững như mái nhà và trên giá đỡ.

## Thận trọng

- Không cắt các cành quá dày. (Dùng cho cây còn sống: tối đa 1"/25mm)  
**Cắt tỉa quá giới hạn này có thể làm gãy kéo.**
- **Khi đã kẹp được các cành, không được cố bẻ.**  
**Làm như vậy có thể làm mẻ và biến dạng lưỡi kéo.**

## Bảo trì

- Lau sạch mũ cây, nhựa và chất bẩn còn bám lại. Sau đó, tra dầu vào những phần được chỉ thị.  
Dùng dầu có nguồn gốc thực vật để tra các phần của lưỡi.
- Giữ cho lưỡi kéo luôn sắc bén.  
Khi lưỡi kéo bị cùn, dùng dụng cụ mài hoặc thay lưỡi kéo.  
Có lưỡi kéo để thay thế.

## Bảo quản

- Đóng lưỡi kéo lại và để ở nơi an toàn, dụng cụ phải được bảo quản ngoài tầm tay trẻ em và những người không được phép sử dụng.