




NISHIGAKI

Fruit Picker Telescopic



Cueilleur de fruits télescopique

FONCTIONNEMENT

1. Libérez d'abord la poignée.

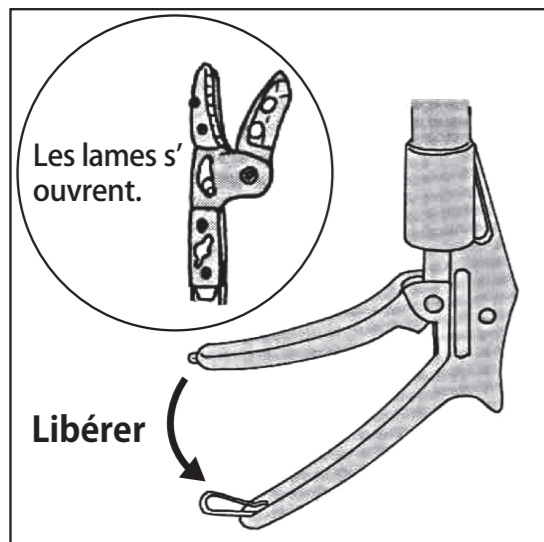


2. Ouvrez le levier de serrage, réglez la longueur de la perche, puis refermez le levier.

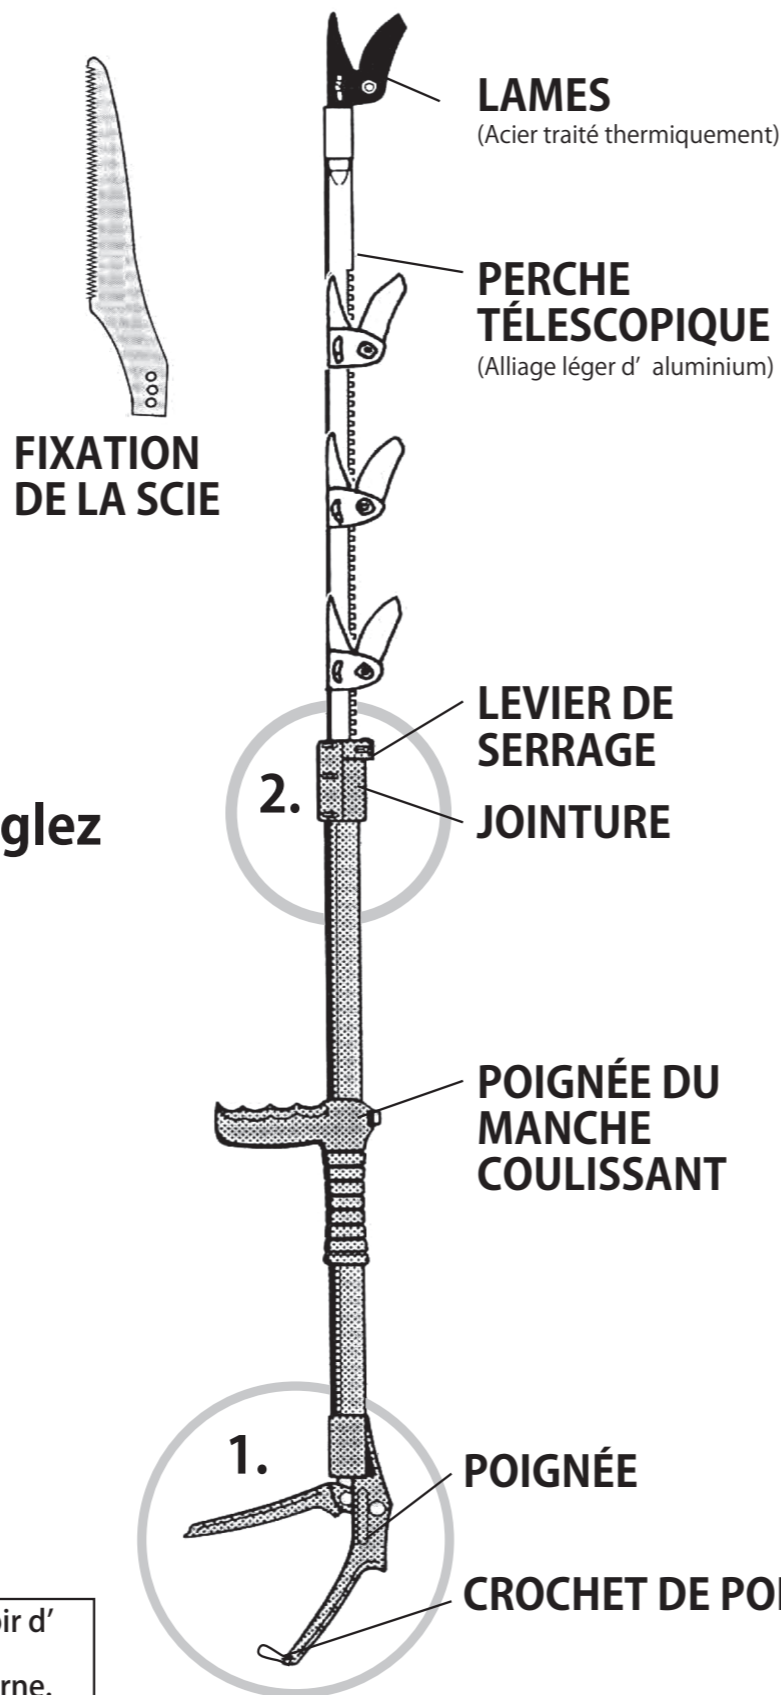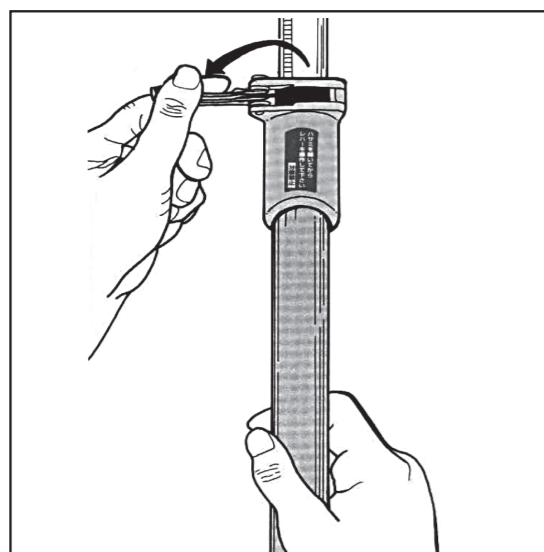


TROIS MODES D'UTILISATION



(1) Cueillette de fruits avec coupe et maintien
Fixer l'attrape-tige. (Orange)

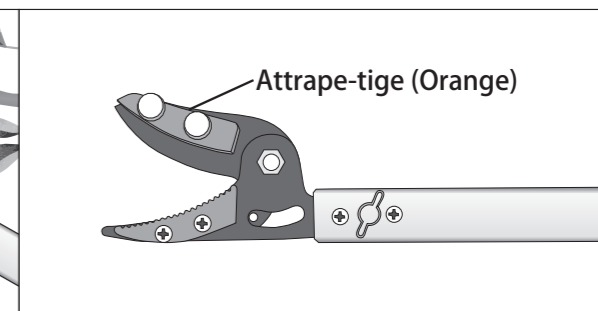

(2) Taille de branches
Retirer l'attrape-tige.

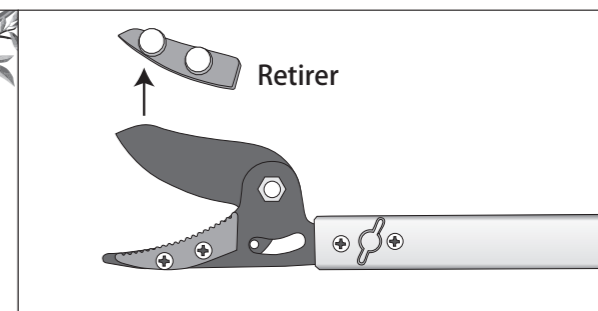

(3) Élagage de grosses branches avec une scie
Fixer la scie.

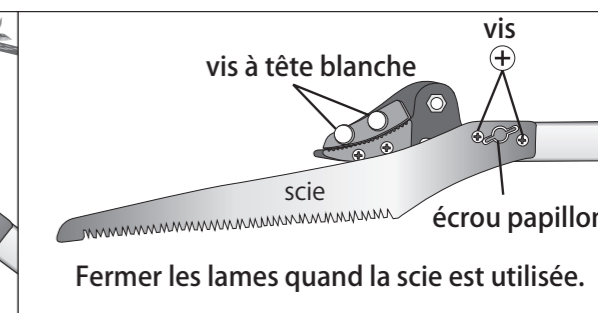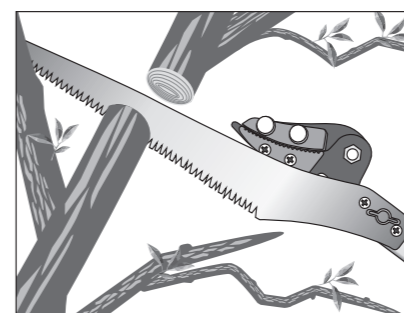

ATTENTION

N'ouvrez pas le levier de serrage sans avoir d'abord libéré la poignée.
Cela pourrait détériorer le mécanisme interne.