



NISHIGAKI

Fruit Picker Telescopic



Τηλεσκοπικό Fruit Picker

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Αρχικά, απελευθερώστε τη λαβή.




2. Ανοίξτε τον μοχλό του σφιγκτήρα, ρυθμίστε το μήκος του κονταριού και κλείστε τον μοχλό.

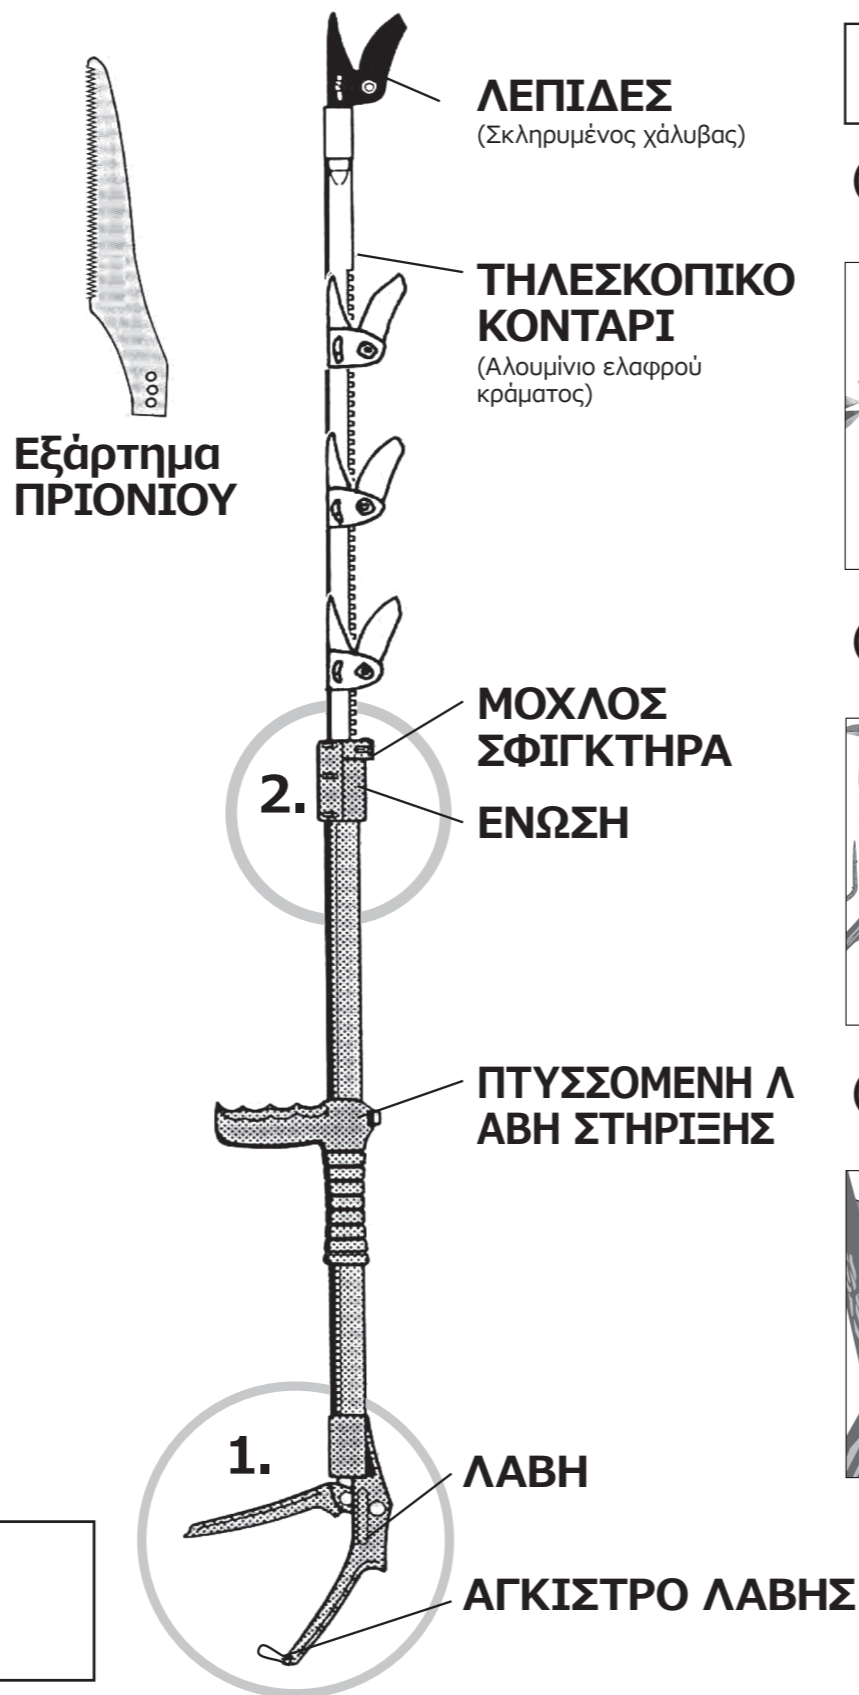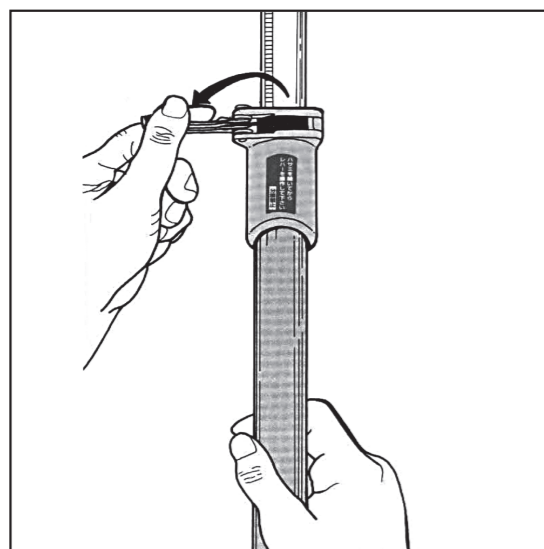

ΤΡΕΙΣ ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ



(1) ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΑΡΠΩΝ με Κοπή και Κράτημα
Συνδέστε τη λαβή κοτσανιού. (Πορτοκαλί)

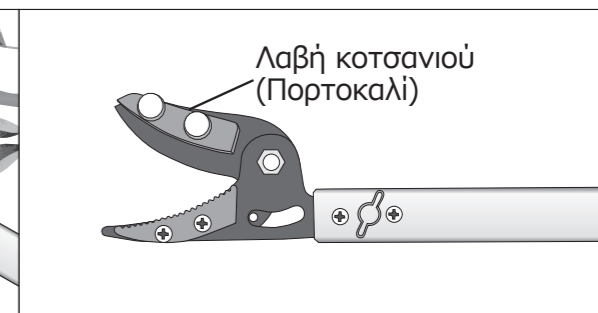

(2) Κοπή κλαδιών
Αφαιρέστε τη λαβή κοτσανιού.



(3) Κλάδεμα χοντρών κλαδιών με πριόνι
Συνδέστε το πριόνι.

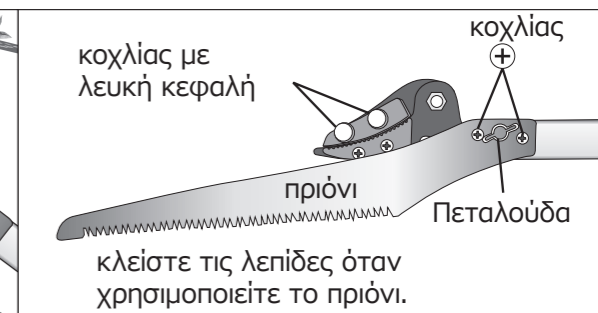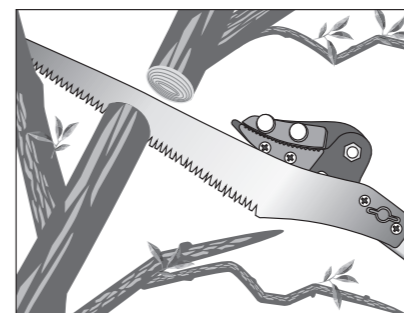

ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην ανοίξετε τον μοχλό του σφιγκτήρα χωρίς να απελευθερώσετε τη λαβή. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στον εσωτερικό μηχανισμό.

Κατασκευάζεται στην Ιαπωνία
2024.8 ギリシャ語版 **Made in Japan**