


Fontos! Első lépések

- 1) A mozgatható nyél megnyitása közben a reteszelő kampót helyezze át az „A” pozícióból a „B” pozícióba.
- 2) Nyissa fel a teleszkópos kart, majd a visszazárása közben húzza ki az elülső rudat.
A rúd egy hallható kattanással rögzül a megfelelő lyuknál. Ellenőrizze, hogy a teleszkópos kar vissza van-e zárva, illetve a rúd szorosan rögzült-e a kívánt helyzetben.
- 3) Akassza ki a „B” pozícióban lévő reteszelő kampót. Az eszköz készen áll a használatra.

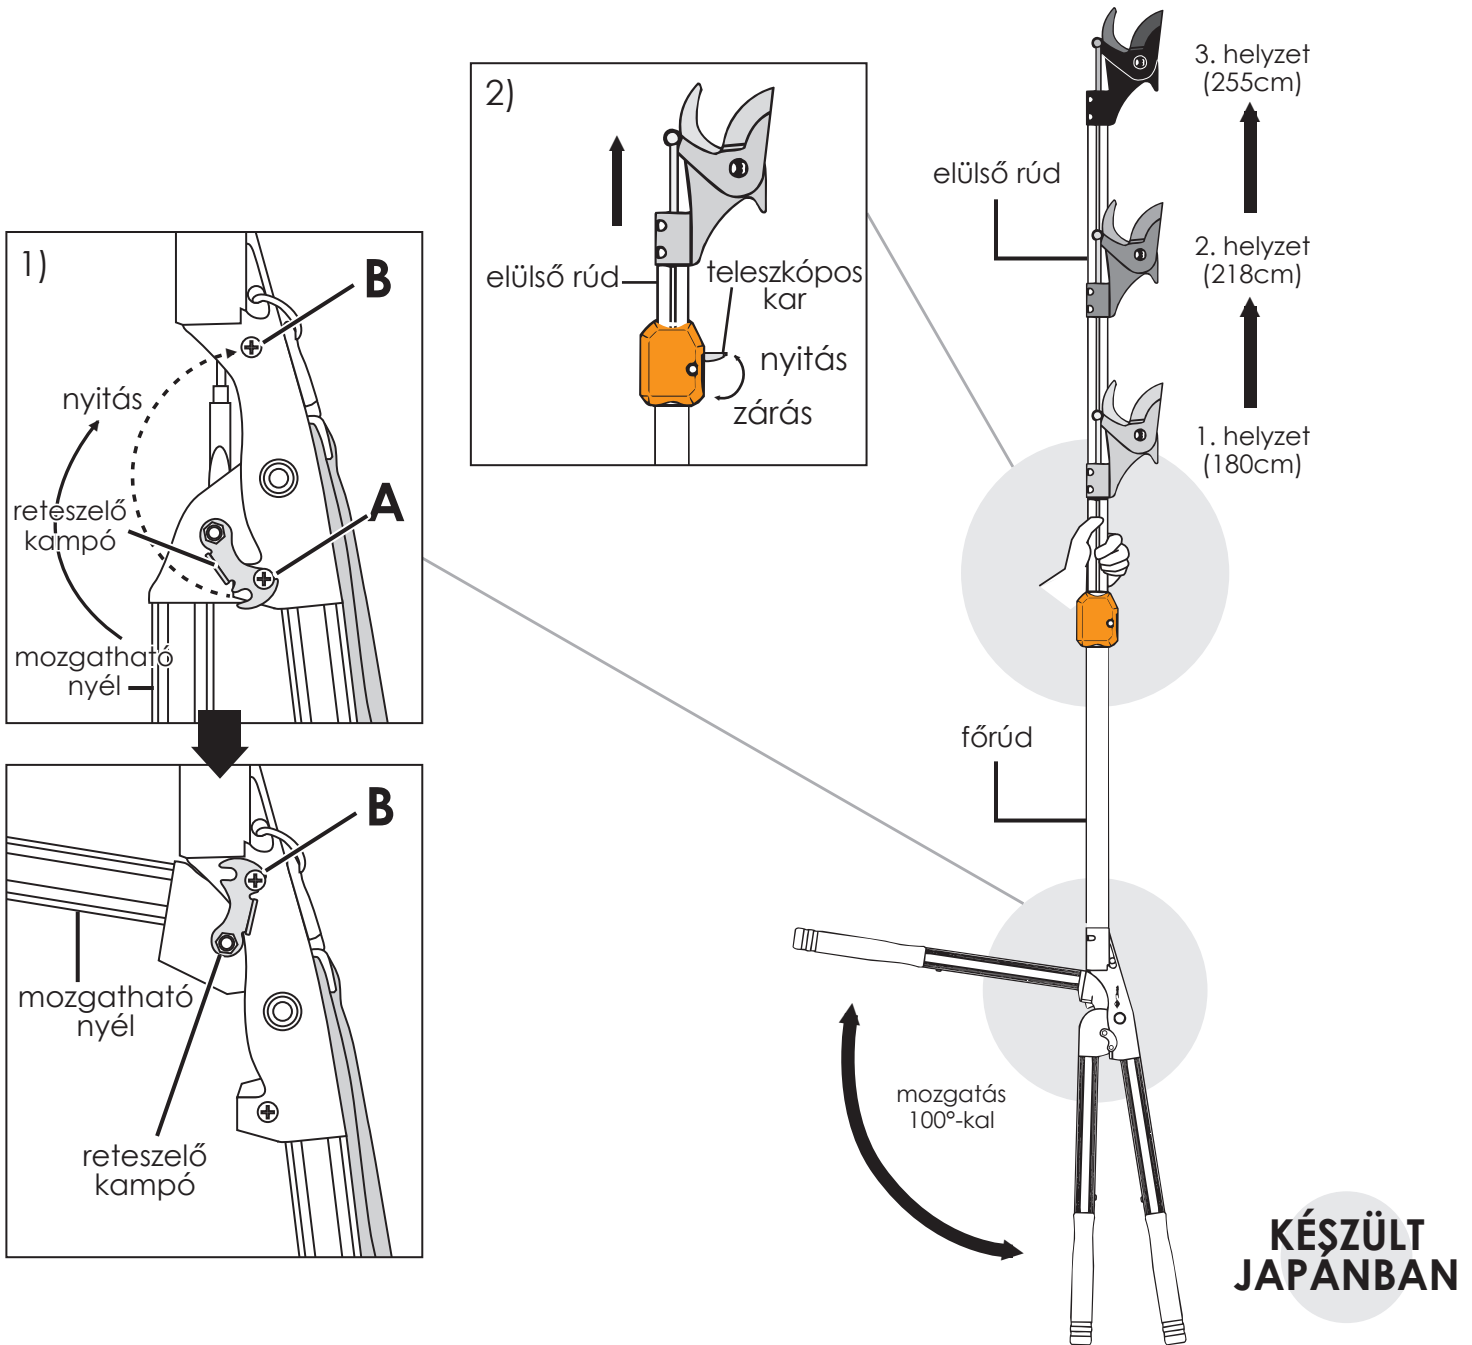

2023.11 ハンガリー語版



Biztonsági utasítások

VIGYÁZAT!

- Tartsa távol áramforrásoktól. A termék fémből készült, és nincs szigetelve az elektromos áramütések ellen.
- A villanyvezetékek ezzel a termékkel való megközelítése vagy érintkezése ezzel a termékkel halálos vagy súlyos testi sérüléssel járó áramütést okozhat. Az áram a faágakon keresztül is haladhat, különösen ha azok nedvesek.**
- Az ágvágó ágak vágására szolgál. Kizárólag rendeltetésének megfelelően használja.
- Az ágvágót tartsa távol gyermekektől és az eszközt nem használó, közelben tartózkodó személyektől.
- Viseljen megfelelő ruházatot. A sérülések veszélyének csökkentése érdekében viseljen védősisakot, védőszemüveget, arc- és fülvédőt, valamint kesztyűt.
- Győződjön meg róla, hogy biztosan áll. A Futomaru-Sinsyuku eszközt ne használja bizonytalan talapzaton, például tetőn vagy házak tetején.

Óvintézkedések

- A Futomaru-Sinsyuku eszköz ágak vágására szolgál. Ezt követően olajozza meg a jelölt alkatrészeket. A penge alkatrészeinek csavarjait növényi olajjal olajozza meg.
- Az ennél vastagabb ág vágása az eszköz sérüléséhez vezethet.**
- Az ág megragadása után ne feszítse az eszközt. Ez a penge töréséhez vagy csorbulásához vezethet.**

Karbantartás

- Tisztítsa meg a nedvektől, gyantától és egyéb maradékanyagtól. Ezt követően olajozza meg a jelölt alkatrészeket. A penge alkatrészeinek csavarjait növényi olajjal olajozza meg.
- A vágási eszközt tartsa élezetben. Ha a penge elveszíti az életét, élezze meg vagy cserélje ki. A termékhez kapható cserepenge.

Tárolás

- Zárja össze az ollót, gondoskodjon arról, hogy az eszköz ne tudjon elmozdulni, majd gyermekektől és jogosulatlan személyektől elzárva tárolja az eszközt.