


Importante! Come iniziare

- 1) Spostare il gancio di bloccaggio dalla posizione A alla posizione B mentre si apre l' impugnatura mobile.
- 2) Aprire la leva telescopica, ed estrarre il tubo anteriore mentre si chiude la leva telescopica. Il fissaggio del palo in posizione è confermato dall' emissione del suono "katha". Verificare che la leva telescopica sia chiusa e che il palo sia saldamente fissato nella posizione corretta.
- 3) Sganciare il gancio di bloccaggio dalla posizione B. È ora pronto all' uso.

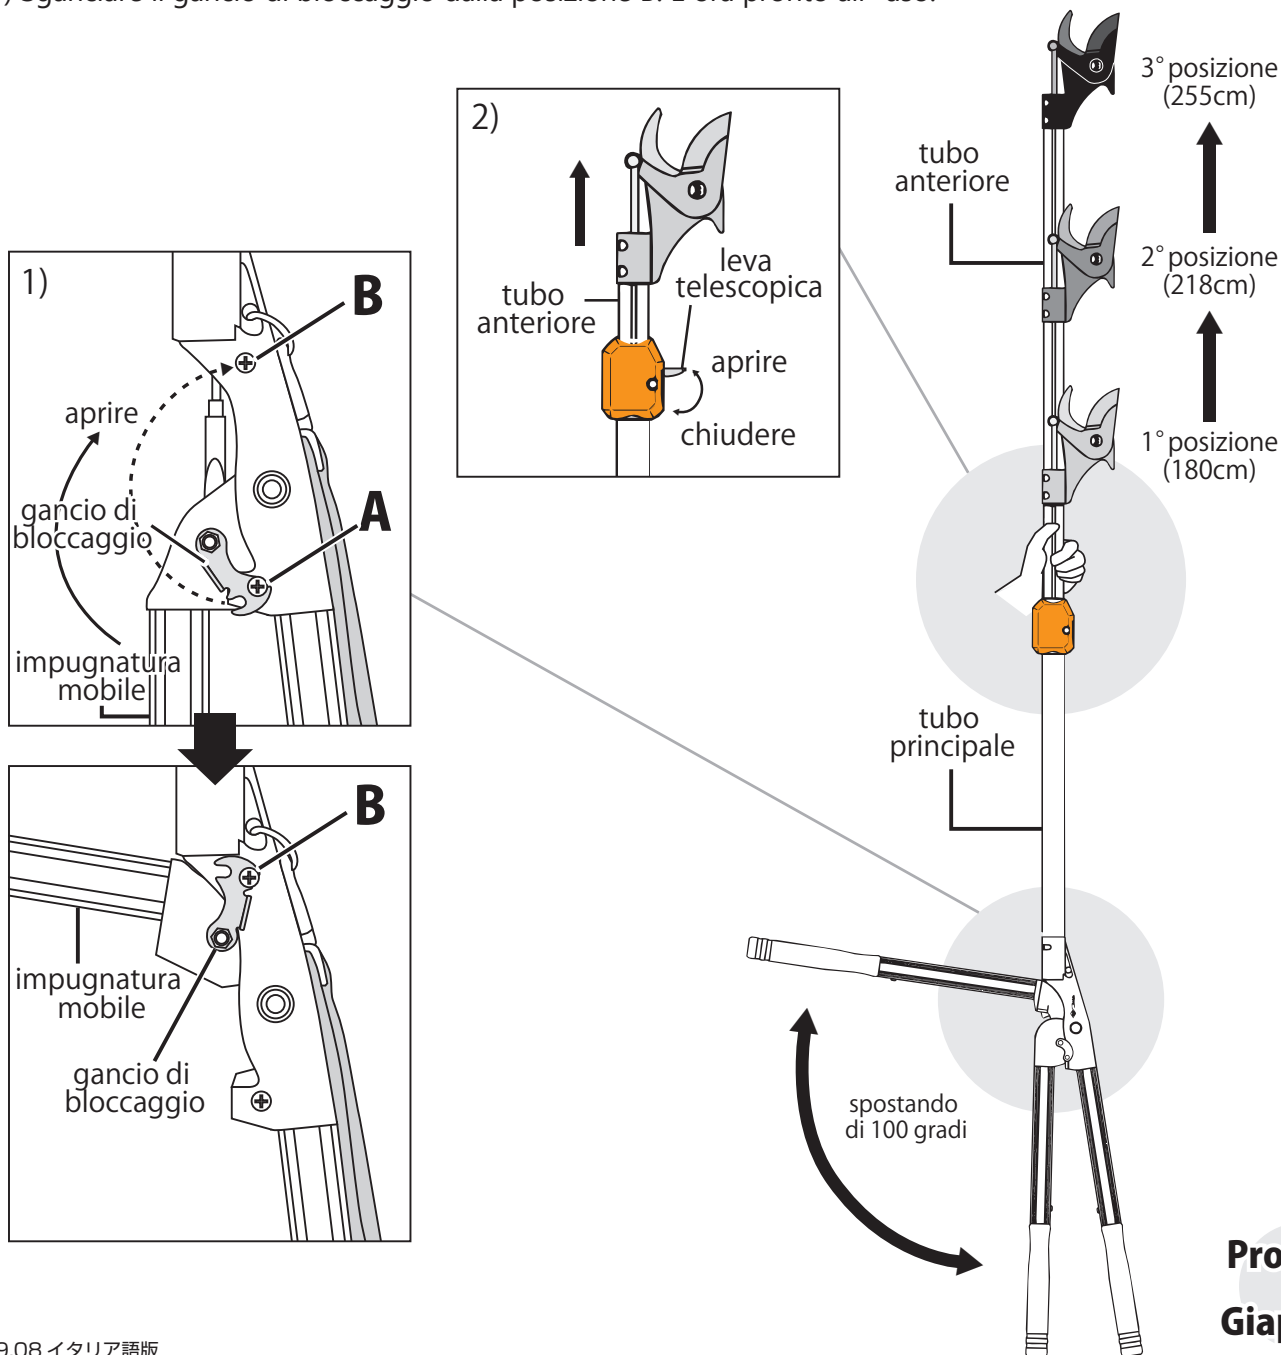

2019.08 イタリア語版



AVVERTENZA

Istruzioni di sicurezza

- Tenere a distanza dall' elettricità. Questo prodotto è realizzato in metallo e non è isolato contro le scosse elettriche. L' avvicinamento o il contatto di questo prodotto con le linee di alimentazione elettrica potrebbe causare morte per elettrocuzione o lesioni corporali gravi. L' elettricità può trasmettersi tramite i rami soprattutto se umidi.
- Queste forbici sono destinate al taglio dei rami. Da utilizzarsi esclusivamente per l' uso al quale sono destinate.
- Mantenere le forbici al riparo da bambini e passanti.
- Indossare un abbigliamento adeguato.
- Indossare casco, occhiali protettivi, protezione del viso e auricolare e guanti per ridurre il rischio di lesioni personali.
- Assicurarsi di avere sempre una posizione stabile. Non utilizzare il dispositivo Futomaru-Sinsyuku in aree instabili quali tetti e in sella a un cavallo.

Precauzione

- Le forbici Futomaru-Sinsyuku sono destinate a troncare i rami. Le forbici Futomaru-Sinsyuku possono tagliare rami fino a un diametro massimo.
- Eseguire operazioni di troncutura superiori al limite può causare delle rotture.
- Una volta afferrati i rami non fare leva. Tale azione può scheggiare e deformare la lama.

Manutenzione

- Asportare le tracce di linfa, resina e residui. In seguito, lubrificare i componenti indicati. Utilizzare olio vegetale per avvitare i componenti sulla lama.
- Mantenere l' utensile di taglio affilato. Quando la lama perde il tagliente, utilizzare un' affilatrice o sostituirla. Sono disponibili lame di ricambio.

Stoccaggio

- Chiudere l' apertura delle forbici e bloccare il movimento dell' utensile quindi stoccare l' utensile al riparo da bambini e persone non autorizzate all' utilizzo.