


중요! 시작 방법

- 1) 이동식 핸들을 열면서 잠금 후크를 A에서 B 위치로 이동합니다.
- 2) 텔레스코픽 레버를 열고 텔레스코픽 레버를 닫으면서 전면 파이프를 당깁니다.
절단기 풀이 "찰칵" 소리와 함께 구멍 위치에 고정됩니다. 텔레스코픽 레버가 닫혀 있고 절단기 풀이 올바른 위치에 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
- 3) B 위치에서 잠금 후크를 풀습니다. 사용할 준비가 되었습니다.

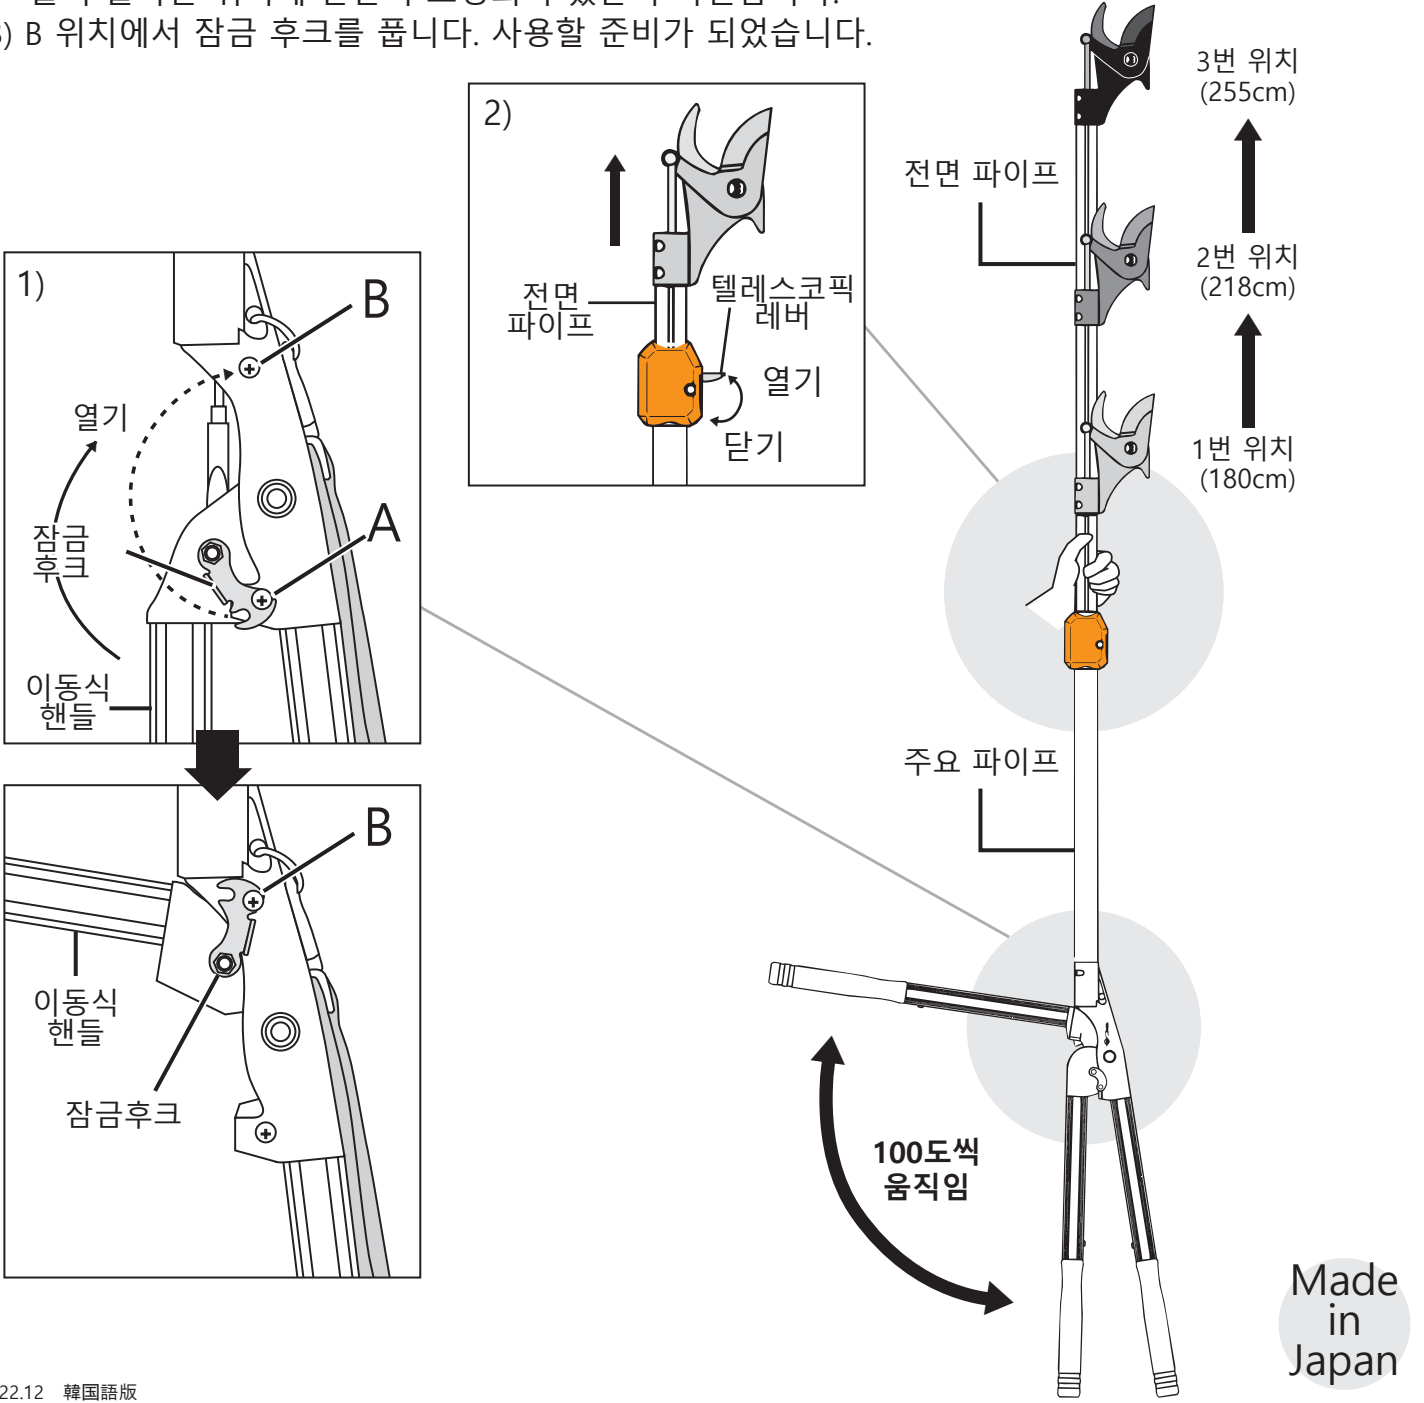

2022.12 韓国語版

⚠️ 안전 지침

- 전기에서 떨어지지세요. 이 제품은 금속으로 제조되었으므로 감전에 절연되지 않습니다. 이 제품의 전력선에 접근하거나 접촉할 경우 감전 또는 심각한 신체 부상이 유발되어 사망에 이를 수 있습니다. 특히 물기에 노출될 경우 나무가지를 통해 전류가 흐를 수 있습니다.
- 이것은 가지치기 전용 절단기입니다. 의도한 용도로만 사용하십시오.
- 이 절단기를 어린이와 행인이 만질 수 없는 곳에 놓습니다.
- 적합한 작업복을 착용하십시오. 부상 위험을 줄이기 위해 보호용 헬멧, 보호용 안경, 얼굴과 귀 보호대, 보호용 장갑을 착용하십시오.
- 항상 발판을 안전하게 배치하십시오. 지붕이나 말 위와 같이 불안정한 장소에서는 후토마루 신슈쿠를 사용하지 마십시오.

주의 사항

- 후토마루 신슈쿠는 가지치기 전용 절단기입니다. 각각의 후토마루 신슈쿠에는 가지치기를 위한 절단 지름의 상한선이 표시되어 있습니다. 한도를 초과하면 고장이 발생할 수 있습니다.
- 일단 나무가지를 잡으면 풀어올려 떼어내지 마십시오. 블레이드가 손상되거나 변형될 수 있습니다.

유지관리

- 수액, 수지, 잔여물을 제거하십시오. 그리고 표시된 부분에 오일을 바릅니다. 블레이드 조임 부분에는 식물성 오일을 사용합니다.
- 절삭 공구를 날카롭게 유지합니다. 블레이드가 무뎠으면 샤프너를 사용하거나 교체합니다. 블레이드 교체가 가능합니다.

보관하기

- 절단기를 닫아 공구가 움직이지 않도록 한 다음 어린이나 기타 사용 권한이 없는 사람의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.