
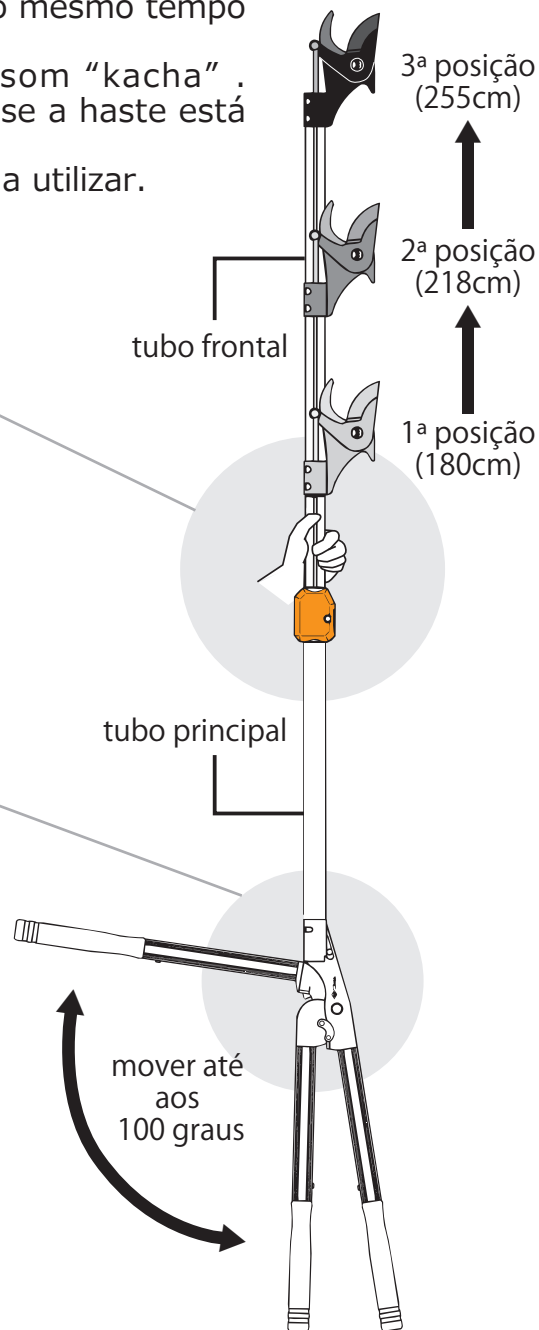
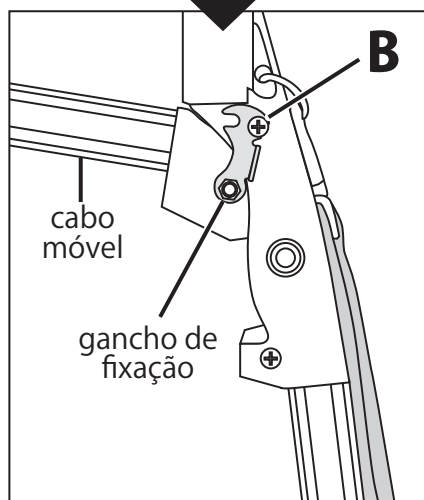
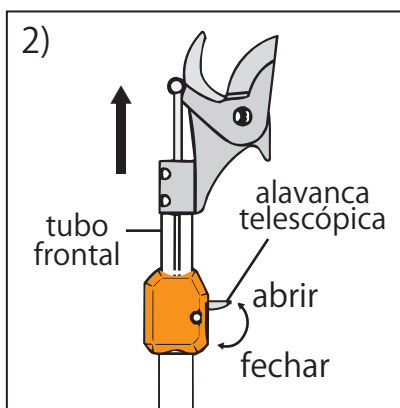


Importante! Como começar

- 1) Mova o gancho de fixação da posição A para a posição B ao mesmo tempo que abre o cabo móvel.
- 2) Abra a alavanca telescópica e puxe o tubo frontal ao mesmo tempo que fecha a alavanca telescópica. Fixe a haste na posição do orifício até ouvir o som "kacha". Verifique se a alavanca telescópica está fechada e se a haste está bem ajustada à posição correta.
- 3) Solte o gancho de fixação da posição B. Está pronto a utilizar.

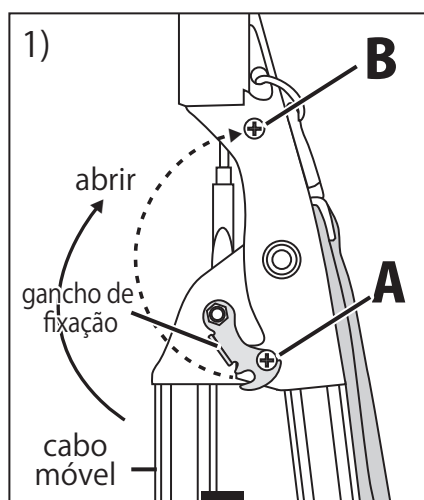

Fabricado
no
Japão

2024.04 ボルトガル語 Made in Japan



Dicas de segurança

- Fique longe da eletricidade. Este produto é feito de metal e não tem isolamento elétrico. Aproximar ou encostar o produto a linhas de energia elétrica **pode causar morte por electrocussão ou lesões corporais graves. A eletricidade pode passar pelos galhos, ainda mais se estiverem molhados.**
- Essas tesouras são dedicadas ao corte de galhos. Use-as apenas para a finalidade pretendida.
- Mantenha a tesoura longe de crianças e outras pessoas.
- Use roupas adequadas. Use capacete, óculos de proteção, proteção facial e auditiva e luvas para reduzir o risco de ferimentos.
- Tenha sempre uma base firme. Não use a Futomaru-Telescópico em locais instáveis, como telhados e sobre cavalos.

Precaução

- A Futomaru-Telescópico é uma tesoura feita para podar galhos. Cada Futomaru-Sinsyuku tem um limite máximo de diâmetro para cortar galhos. **Podar acima do limite pode causar quebras.**
- Ao segurar os galhos, **não tente forçar. Isso pode lascar ou deformar a lâmina.**

Manutenção

- Limpe a seiva, a resina e os resíduos. Depois, lubrifique as peças indicadas. Use óleo vegetal para aparafusar peças na lâmina.
- Mantenha a ferramenta de corte afiada. Quando a lâmina ficar cega, use um afiador ou substitua-a. Há lâminas de reposição disponíveis.

Armazenamento

- Feche a boca e evite movimentar a ferramenta. Depois, armazene a ferramenta longe do alcance de crianças e outras pessoas não autorizadas.