

Hướng dẫn sử dụng

Kéo có lưỡi cắt sắc bén.

Hãy sử dụng thận trọng và chỉ sử dụng đúng mục đích dự kiến; nếu không, bạn có thể bị thương hoặc làm hư hỏng dụng cụ.

Không xoắn kéo trong khi cắt, vì bạn có thể làm mẻ lưỡi cắt hoặc làm cong vẹo lưỡi kéo.

Kiểm tra kéo trước mỗi lần sử dụng và thay mới hoặc sửa chữa nếu có các bộ phận bị cũ mòn hoặc hư tổn.




Hướng dẫn mài lại kéo

Mài lại cạnh vát chính, giữ nguyên góc vát ban đầu.

Sau khi mài cạnh vát chính, dùng đá mài mịn mài nhẹ vài lần ở mặt sau (cạnh vát ngược).

Không nên làm rộng cạnh vát ngược; tỷ lệ độ rộng của hai cạnh vát nên khoảng 8:2.

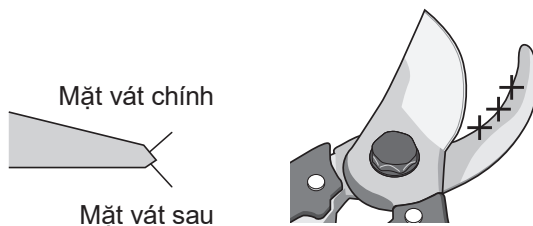

Cảnh báo

- 1) Kéo kim loại này có tính dẫn điện; không sử dụng ở gần các vật dụng có điện.
- 2) Nhớ khóa lưỡi kéo sau khi sử dụng.
- 3) Để kéo ngoài tầm tay trẻ em.