

Instructions d'utilisation

Ces cisailles comportent des arêtes de coupe vives. Utilisez-les avec précaution et uniquement pour l'usage auquel elles sont destinées, car vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'outil. Ne tordez pas les cisailles pendant la coupe, car vous risqueriez d'ébrécher le tranchant ou de vriller les lames.

Inspectez ces cisailles avant chaque utilisation et remplacez ou réparez toute pièce usée ou endommagée.




Instructions de réaffûtage

Réaffûtez le biseau principal en conservant son angle d'origine.

Après avoir affûté le biseau principal, effectuez quelques passages légers sur le contre-biseau avec une pierre à aiguiser fine.

Ne pas élargir le contre-biseau ; le rapport de largeur entre les biseaux doit être d'environ 8:2.

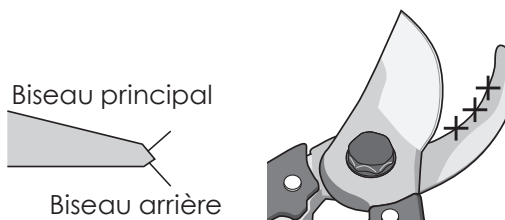

Avertissement

- 1) Ces cisailles en métal conduisent l'électricité ; ne les utilisez pas à proximité d'objets électriques.
- 2) Veillez à verrouiller les lames après utilisation.
- 3) Gardez les cisailles hors de portée des enfants.