


Hinweise zum Gebrauch

Die Schere verfügt über scharfe Schneiden. Gehen Sie vorsichtig damit um und nutzen Sie sie ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck. Anderenfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät. Drehen Sie die Schere während des Schneidens nicht, um Beschädigungen oder Verformungen an den Klingen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Schere vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile umgehend.



Hinweise zum Nachschärfen

Schärfen Sie die Hauptfase nach und behalten Sie dabei den ursprünglichen Fasenwinkel bei. Nach dem Schärfen der Hauptfase führen Sie einige leichte Züge mit einem feinen Schleifstein über die Rückseite (Rückfase) aus. Vergrößern Sie die Rückseite nicht; das Verhältnis der Fasenbreiten sollte etwa 8 zu 2 betragen.

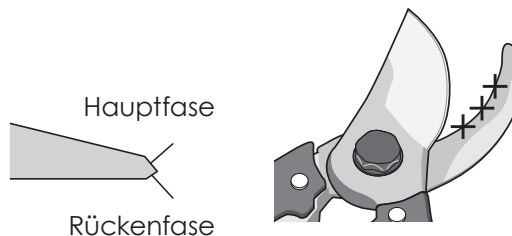

Achtung

- 1) Die Schere besteht aus Metall und leitet daher Strom. Verwenden Sie sie nicht in der Nähe von stromführenden Teilen.
- 2) Arretieren Sie die Klingen nach jedem Gebrauch.
- 3) Halten Sie die Schere fern von Kindern.