

## Instruções de uso

Estas tesouras têm pontas afiadas. Use-as com cautela e apenas para o fim a que se destinam; caso contrário, você pode se ferir ou danificar a ferramenta.

Não torça as tesouras durante o corte, pois você pode lascar a ponta ou entortar as lâminas. Inspeccione as tesouras antes de cada uso e substitua ou repare as peças caso estejam danificadas.





## Instruções para afiar a lâmina

Afie novamente a aresta principal do bisel, mantendo o ângulo original.

Após afiar a aresta principal, faça algumas passagens ligeiras no lado oposto (bisel traseiro) com uma pedra de afiar fina.

Não alargue o bisel traseiro; a relação entre as larguras dos biséis deve ser de aproximadamente 8 para 2.

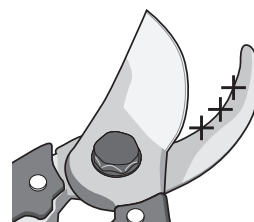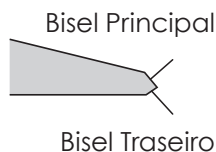

## Aviso

- 1) Estas tesouras de metal podem conduzir eletricidade; não use perto de objetos elétricos.
- 2) Certifique-se de travar as lâminas após o uso.
- 3) Mantenha as lâminas longe das crianças.