

Instructions d'utilisation

Ces cisailles comportent des arêtes de coupe vives. Utilisez-les avec précaution et uniquement pour l'usage auquel elles sont destinées, car vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager l'outil. Ne tordez pas les cisailles pendant la coupe, car vous risqueriez d'ébrécher le tranchant ou de vriller les lames.

Inspectez ces cisailles avant chaque utilisation et remplacez ou réparez toute pièce usée ou endommagée.




Instructions de réaffûtage

Réaffûtez le bout du biseau principal, en conservant l'angle initial.

Après avoir réaffûté le biseau principal, effectuez quelques passages sur le côté inverse (biseau arrière) avec une pierre à aiguiser à grains fins.

N'élargissez pas le biseau arrière ; le rapport de largeur entre les deux biseaux doit être de 9 à 1 environ.

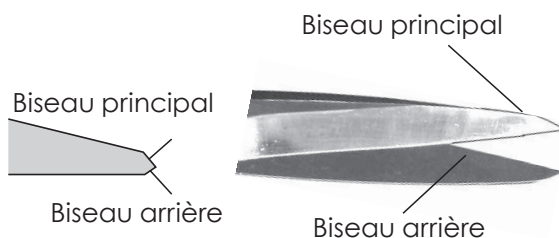

Avertissement

- 1) Ces cisailles en métal conduisent l'électricité ; ne les utilisez pas à proximité d'objets électriques.
- 2) Veillez à verrouiller les lames après utilisation.
- 3) Gardez les cisailles hors de portée des enfants.