

Istruzioni per l'uso

Queste forbici presentano bordi taglienti. Usarle con cautela ed esclusivamente per l'utilizzo previsto; in caso contrario, ci si potrebbe ferire o si potrebbe danneggiare l'utensile.

Non torcere le forbici durante il taglio per evitare di scheggiare il tagliente o di piegare le lame. Ispezionare le forbici prima di ogni utilizzo e procedere alla sostituzione o alla riparazione in caso di parti usurate o danneggiate.




Istruzioni per la riaffilatura

Riaffilare il bisello principale, mantenendo l'angolo di bisello originale.

Dopo aver affilato il bisello principale, eseguire alcuni passaggi leggeri sul rovescio (bisello posteriore) con una pietra fine per affilare.

Non ampliare il bisello posteriore; il rapporto delle larghezze dei biselli dovrebbe essere all'incirca di 9 a 1.

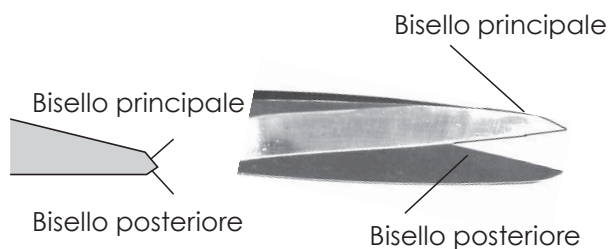

Avvertenza

- 1) Queste forbici conducono elettricità; non utilizzarle vicino a oggetti elettrici.
- 2) Assicurarsi di bloccare le lame dopo l'uso.
- 3) Tenere le forbici lontano dalla portata dei bambini.