

Hinweise zum Gebrauch

Die Schere verfügt über scharfe Schneiden. Gehen Sie vorsichtig damit um und nutzen Sie sie ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck. Anderenfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Beschädigungen am Gerät. Drehen Sie die Schere während des Schneidens nicht, um Beschädigungen oder Verformungen an den Klingen zu vermeiden. Überprüfen Sie die Schere vor jedem Gebrauch und ersetzen Sie verschlissene oder beschädigte Teile umgehend.




Hinweise zum Nachschärfen

Schärfen Sie die Hauptfase nach. Achten Sie dabei darauf, dass der ursprüngliche Fasenwinkel beibehalten wird.

Wenn Sie die Hauptfase geschärft haben, fahren Sie mehrmals vorsichtig mit einem feinen Schleifstein über die Rückseite (Rückenfase).

Machen Sie die Rückenfase dabei nicht breiter.

Das Breitenverhältnis zwischen den Fasen sollte bei 9:1 liegen.

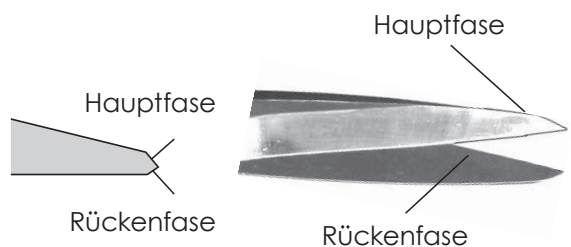

Achtung

- 1) Die Schere besteht aus Metall und leitet daher Strom. Verwenden Sie sie nicht in der Nähe von stromführenden Teilen.
- 2) Arretieren Sie die Klingen nach jedem Gebrauch.
- 3) Halten Sie die Schere fern von Kindern.