

## Instruções de uso

Estas tesouras têm pontas afiadas. Use-as com cautela e apenas para o fim a que se destinam; caso contrário, você pode se ferir ou danificar a ferramenta.

Não torça as tesouras durante o corte, pois você pode lascar a ponta ou entortar as lâminas. Inspeccione as tesouras antes de cada uso e substitua ou repare as peças caso estejam danificadas.




## Instruções para afiar a lâmina

Afie o bisel principal, mantendo o ângulo do bisel original.

Após afiar o bisel principal, utilize uma pedra de amolar fina e faça algumas passagens leves no verso (bisel traseiro).

Não alargue o bisel traseiro; a proporção das larguras do bisel deve ser cerca de 9 para 1.

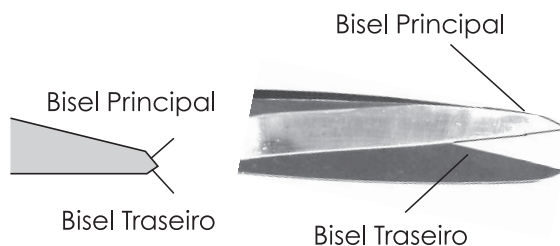

## Aviso

- 1) Estas tesouras de metal podem conduzir eletricidade; não use perto de objetos elétricos.
- 2) Certifique-se de travar as lâminas após o uso.
- 3) Mantenha as lâminas longe das crianças.