



## Инструкция по эксплуатации

У этих ножниц имеются острые режущие края. При работе с ними следует соблюдать осторожность; используйте их только по назначению — в противном случае можно получить травму или повредить инструмент. Не перекручивайте ножницы во время обрезки — это может привести к тому, что нож согнется или на его режущем крае появятся сколы.

Перед каждым использованием осматривайте ножницы и заменяйте или ремонтируйте изношенные либо поврежденные детали.




## Инструкции по заточке

Затачивайте ведущую режущую кромку, сохраняя первоначальный угол скоса.

После заточки ведущей кромки сделайте несколько легких проходов с обратной стороны (задняя кромка) мелкозернистым точильным бруском.

Не расширяйте заднюю кромку; соотношение ширины кромок должно быть примерно 9 : 1.

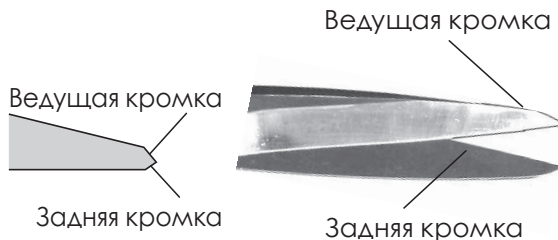

## Осторожно!

- 1) Эти металлические ножницы проводят электричество; не используйте их рядом с электрическими объектами.
- 2) По завершении работы обязательно зафиксируйте лезвия с помощью замка.
- 3) Храните ножницы вдали от детей.