

# NOBINOKO

Merci pour votre achat de l' outil NOBINOKO. Lire attentivement ces instructions avant d' utiliser le produit.

Ne pas utiliser cet outil à d' autres fins que celles prévues comme l' élagage des arbres. Ne pas jeter ce manuel d' instructions.

## Utilisations

- Élagage d' arbres fruitiers, soin des plantes, travaux de charpente provisoire, travaux de construction (très utile pour travailler dans des lieux élevés et étroits)

## Caractéristiques

Référence produit	Nom du produit	Taille de scie	Dimension de stockage	Dimension d' utilisation	Poids
N-751	NOBINOKO 1100	210mm	530mm	770-1100mm	430 g
N-752	NOBINOKO 1300	210mm	630mm	870-1300mm	470 g
N-753	NOBINOKO 1800	270mm	880mm	1180-1800mm	660 g
N-754	NOBINOKO 3000	270mm	1480mm	1780-3000mm	950 g
N-750-1	Lame de rechange 210	210mm	Pour N-751 / 752		
N-750-3	Lame de rechange 270	270mm	Pour N-753 / 754		




## **Avertissement** Une mauvaise utilisation peut provoquer un choc électrique et/ou des blessures graves, voire la mort.

- Ne pas travailler dans un environnement présentant un risque de choc électrique, notamment à proximité de fils électriques.
- La lame est très tranchante. Ne toucher la lame à aucun moment.
- Lors de la coupe, des branches et brindilles se détachent et tombent. Évitez de vous tenir sous le point de chute car des morceaux de lame pourraient tomber et causer des blessures inattendues. Veuillez notamment faire attention aux enfants et aux animaux de compagnie.
- Utiliser des équipements de protection individuelle. Toujours porter une protection oculaire, un casque et des gants.
- Maintenir une position appropriée et un bon équilibre. Ne pas travailler dans une position instable, notamment sur un toit, un escabeau, etc.
- Après utilisation, refermez la lame et gardez-la hors de portée des enfants.

## **Caution** Consignes de protection


- N' utilisez pas ce produit à d' autres fins que celles prévues, comme l' élagage.
- Avant toute utilisation de l' outil, vérifiez le serrage des vis et tout dommage éventuel des composants, et ne l' utilisez que si les conditions de sécurité sont réunies.

**Comment ouvrir la lame de scie**

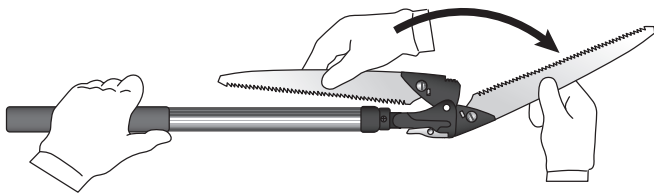


- ① Saisissez le dos de la lame et ouvrez-la dans le sens indiqué par la flèche.
- ② Ouvrez la lame jusqu' à entendre un déclic ; elle se verrouille alors dans la rainure de réglage d' angle.

**Réglage de l' angle du tranchant de la lame**

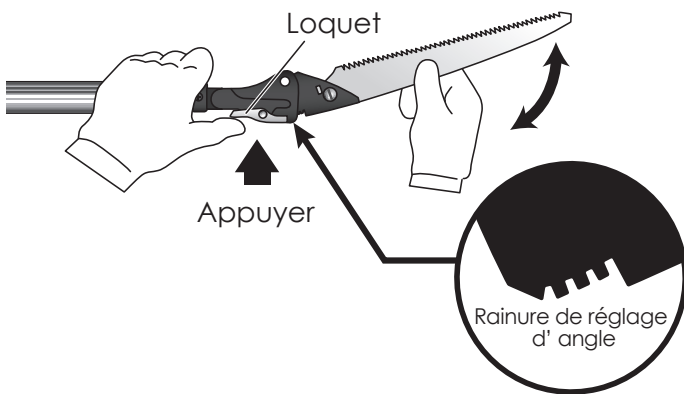


Appuyez sur le loquet (à l' endroit indiqué par la flèche) pour libérer la lame et régler l' angle (4 positions).

**Comment rallonger le manche**

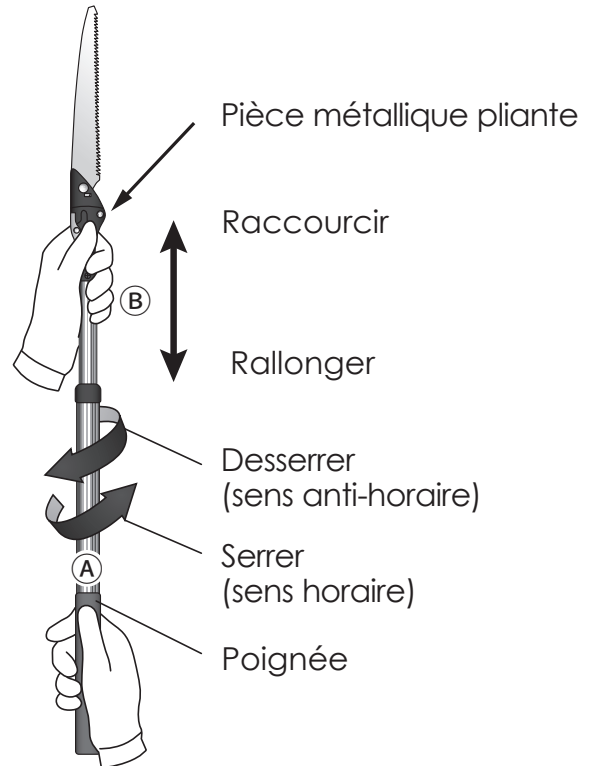


- ① Saisissez respectivement la pièce métallique pliante et la poignée, puis faites tourner doucement la poignée (dans le sens anti-horaire) pour desserrer le manche comme indiqué par la flèche (A).
- ② Tirez sur la poignée dans le sens de l' allongement comme indiqué par la flèche (B) (sens horaire) pour serrer le manche comme indiqué par la flèche (A) pour le régler à la longueur souhaitée.

**Comment retirer la lame de scie**

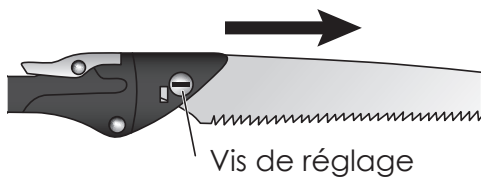

- ① Desserrez la vis de blocage à l' aide d' une pièce de monnaie ou d' un tournevis et retirez-la.
- ② Extrayez la lame de scie dans le sens indiqué par la flèche.

**Comment fixer la lame de scie**

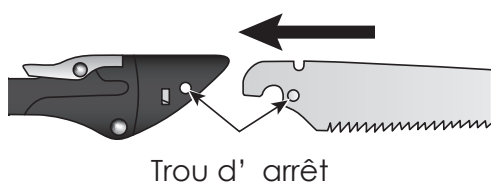

Insérez la lame de scie à l' extrémité de la pièce métallique dans le sens indiqué par la flèche et alignez l' ensemble avec le trou d' arrêt. Insérez la vis de blocage et resserrez-la à l' aide d' une pièce de monnaie ou d' un tournevis jusqu' à éliminer tout jeu.