

# NOBINOKO

Vielen Dank für den Kauf von NOBINOKO. Lesen Sie sich dieses Dokument vor dem Gebrauch sorgfältig durch, um sich mit der ordnungsgemäßen Verwendung vertraut zu machen.

Nutzen Sie dieses Gerät nur für den angegebenen Verwendungszweck: Beschneiden von Bäumen. Bitte werfen Sie diese Anleitung nicht weg.

## Verwendungszweck

- Beschneiden von Obstbäumen, Baumpflege, Arbeiten auf temporären Plattformen oder Gerüsten (sehr gut geeignet für das Arbeiten in der Höhe oder auf engem Raum)

## Spezifikationen

Produktnummer	Produktname	Größe der Säge	Größe bei der Lagerung	Größe beim Gebrauch	Gewicht
N-751	NOBINOKO 1100	210mm	530mm	770-1100mm	430 g
N-752	NOBINOKO 1300	210mm	630mm	870-1300mm	470 g
N-753	NOBINOKO 1800	270mm	880mm	1180-1800mm	660 g
N-754	NOBINOKO 3000	270mm	1480mm	1780-3000mm	950 g
N-750-1	Ersatzklinge 210	210mm	Für N-751 / 752		
N-750-3	Ersatzklinge 270	270mm	Für N-753 / 754		



## Achtung

Bei nicht ordnungsgemäßer Verwendung besteht die Gefahr von Stromschlägen und/oder schweren bzw. tödlichen Verletzungen.

- Nutzen Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Stromschlagpotenzial, wie beispielsweise in der Nähe von elektrischen Leitungen.
- Die Klinge ist äußerst scharf. Vermeiden Sie jegliche Berührung mit der Klinge.
- Beim Schneiden fallen Äste und Rindenstücke herunter. Arbeiten Sie nicht direkt unter dem Schnittbereich, da Teile der Klinge herunterfallen und zu unerwarteten Verletzungen führen könnten. Achten Sie vor allem auf Kinder und Haustiere.
- Verwenden Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz, Helm und Handschuhe.
- Achten Sie auf einen sicheren und festen Stand. Arbeiten Sie nicht in instabilen Positionen, wie zum Beispiel von einem Dach oder einer Stehleiter aus.
- Klappen Sie die Klinge nach dem Gebrauch ein und bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.




## Vorsicht

Achten Sie auf eine ausreichende Sicherheit.


- Nutzen Sie dieses Produkt ausschließlich für den angegebenen Verwendungszweck (Beschneiden von Bäumen).
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch auf lose Schrauben und beschädigte Teile und verwenden Sie es nur, wenn eine ausreichende Sicherheit gegeben ist.

**Ausklappen des Sägeblatts**

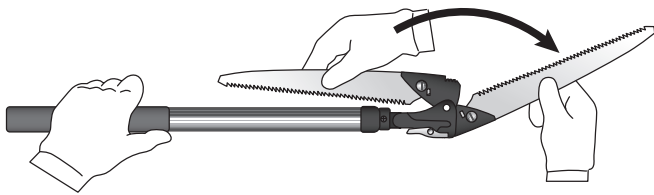


- ① Fassen Sie das Sägeblatt am Rücken an und klappen Sie es in Pfeilrichtung auf.
- ② Klappen Sie das Sägeblatt so weit auf, bis es hörbar in der ersten Stellung der Winkeleinstellraste einrastet.

**Ändern des Sägeblattwinkels**

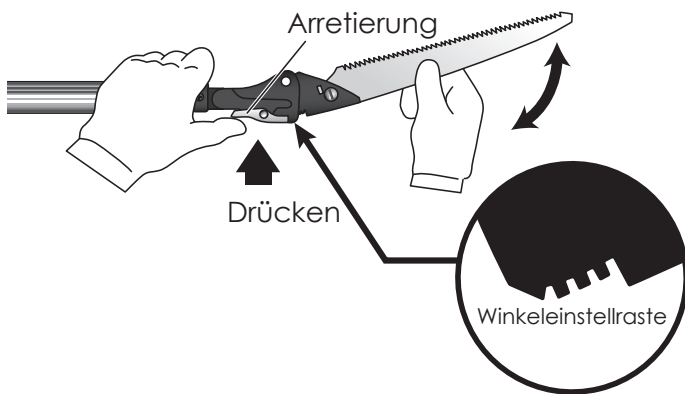


Drücken Sie auf die Arretierung (gekennzeichnet mit dem Pfeil), um das Sägeblatt zu lösen und in den gewünschten Winkel zu bringen (4 Stufen).

**Ausfahren des Griffs**

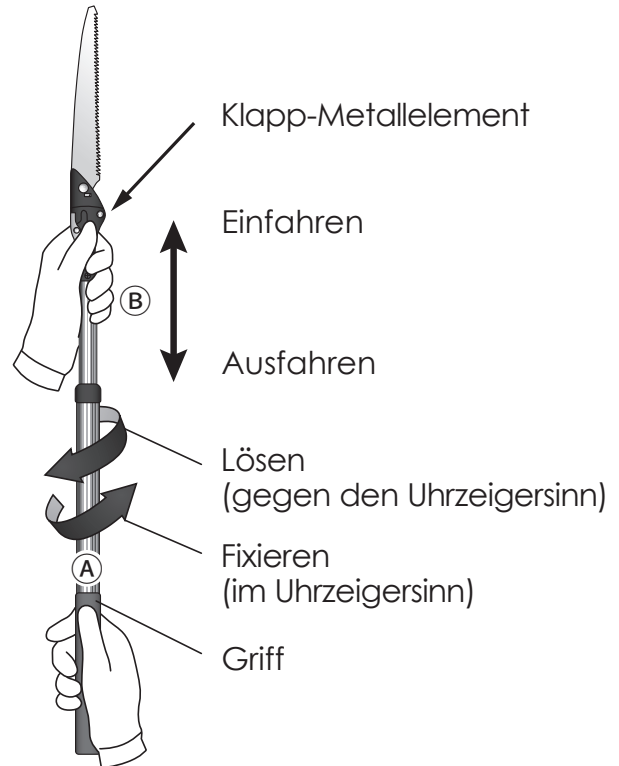


- ① Greifen Sie mit einer Hand das Klapp-Metallelement und mit der anderen Hand das Griffstück und drehen Sie das Griffstück zum Lösen vorsichtig gegen den Uhrzeigersinn (Pfeil A).
- ② Ziehen Sie das Griffstück nach unten heraus (siehe Pfeil B) und drehen Sie es anschließend zum Fixieren im Uhrzeigersinn (Pfeil A).

**Demontieren des Sägeblatts**

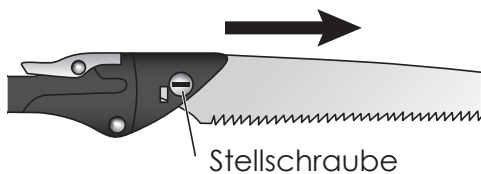

- ① Lösen Sie die Stellschraube mithilfe einer Münze oder eines Schraubendrehers und entfernen Sie sie.
- ② Ziehen Sie das Sägeblatt in Pfeilrichtung heraus.

**Montieren des Sägeblatts**

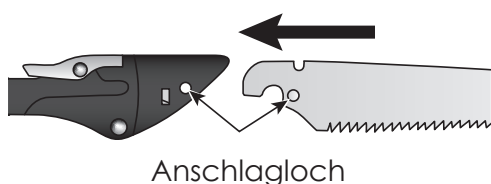

Schieben Sie das Sägeblatt in Pfeilrichtung in die Aufnahme und achten Sie darauf, dass die beiden Anschlaglöcher (in Sägeblatt und Aufnahme) fluchten. Setzen Sie die Stellschraube wieder ein und ziehen Sie sie mithilfe einer Münze oder eines Schraubendrehers sicher fest.