

NOBINOKO

Köszönjük, hogy a NOBINOKO-t választotta! A megfelelő használat érdekében az első használat előtt olvassa el ezt a dokumentumot.

Az eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően, azaz fák metszésére használja. Őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet.

Rendeltetés

- Gyümölcsfák metszése, növényápolás, ideiglenes ácsmunkák, építőipari munkák (nagyon hasznos magas és szűk helyeken történő munkavégzéshez)

Specifications

Termékszám	Terméknév	Fűrész mérete	Tárolási méret	Használati méret	Súly
N-751	NOBINOKO 1100	210mm(8.27in)	530mm(20.87in)	770-1100mm(30.32-43.31in)	430 g (15.17oz)
N-752	NOBINOKO 1300	210mm(8.27in)	630mm(24.80in)	870-1300mm(34.25-51.18in)	470 g (16.58oz)
N-753	NOBINOKO 1800	270mm(10.63in)	880mm(34.65in)	1180-1800mm(46.46-70.87in)	660 g (23.28oz)
N-754	NOBINOKO 3000	270mm(10.63in)	1480mm(58.27in)	1780-3000mm(70.08-118.11in)	950 g (33.51oz)
N-750-1	Pótpenge 210	210mm(8.27in)		N-751 / 752-eshez	
N-750-3	Pótpenge 270	270mm(10.63in)		N-753 / 754-eshez	

**Vigyázat!**

A rendeltetéstől eltérő használat áramütéshez, illetve súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.


- Ne végezzen munkát az áramütés veszélyének kitett helyeken, például elektromos vezetékek közelében.
- A penge nagyon éles. Soha ne érjen a pengéhez.
- Vágás közben ágak és egyéb, a fáról származó darabok hullanak a földre. Ne álljon közvetlenül az eszköz alá, ugyanis a penge részei súlyos sérülést okozhatnak, ha esetleg leesnek. Különösen figyeljen a gyermekekre és állatokra.
- Használjon egyéni védőeszközt. Mindig viseljen védőszemüveget, sisakot és kesztyűt.
- Álljon biztosan a lábán, ne veszítse el az egyensúlyát. Ne dolgozzon olyan instabil helyen, mint háztetőn, létrán stb.
- Használat után csukja össze a pengét, és tartsa gyermekektől távol.

**Figyelem!**

Óvatosan járjon el az eszközzel


- Az eszközt kizárólag rendeltetésének megfelelően használja, azaz fák metszésére.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nem lazák-e a csavarok, illetve nem sérültek-e az alkatrészek, majd győződjön meg az eszköz biztonságosságáról.

A fűrészpenge nyitása

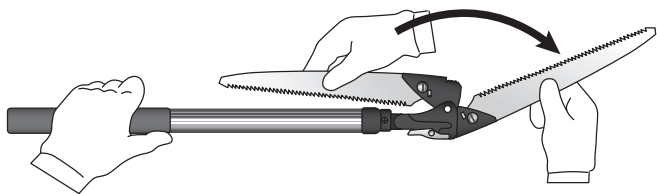


- 1 Fogja meg a penge gerincét, majd húzza fel a nyíl irányába.
- 2 Nyissa fel a pengét, amíg egy hallható kattantást nem hall: ekkor a penge bepattan a szögbeállító horony első helyzetébe.

A pengeél szögének megváltoztatása

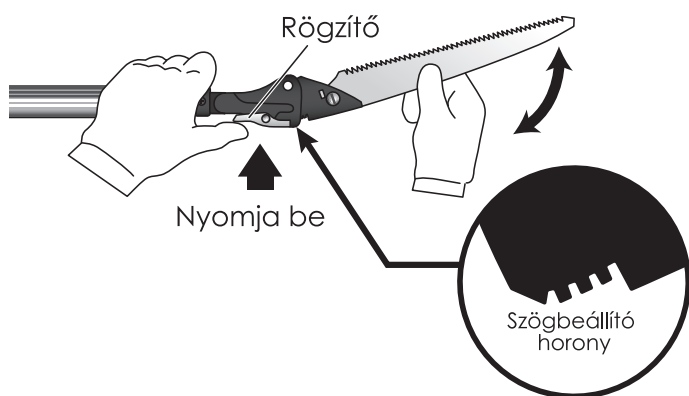


A nyíllal jelzett helyen nyomja meg a rögzítőt a penge kioldásához, majd állítsa be a szöget (4. fokozat).

A nyél meghosszabbítása

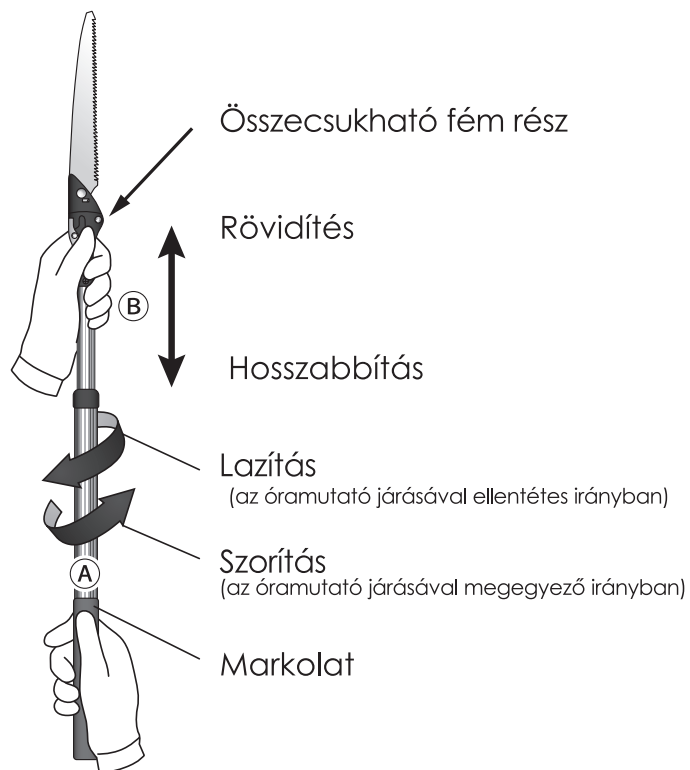


- 1 Fogja meg az összecsukható fém részt és a markolatot, majd a markolatot óvatosan forgassa az „A” nyíllal jelölt irányba (az óramutató járásával ellentétesen).
- 2 A „B” nyíllal jelölt irányba húzza ki hosszabbra a markolatot, majd szorítsa meg a markolatot az „A” nyíllal jelölt irányba történő forgatással (az óramutató járásával megegyezően).

A fűrészpenge eltávolítása

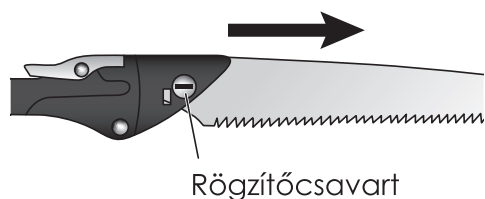

- 1 Egy pénzérme vagy csavarhúzó használatával lazítsa meg a rögzítőcsavart.
- 2 A nyíllal jelölt irányban húzza ki a fűrészpengét.

A fűrészpenge rögzítése

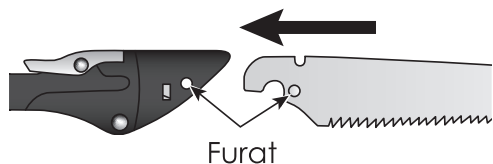

A nyíllal jelölt irányban csúsztassa a fűrészpengét a hátlapba, majd igazítsa a hátlapot a penge furatához. Egy pénzérme vagy csavarhúzó használatával szorítsa meg a rögzítőcsavart.