

MANUALE D'ISTRUZIONI

NOBINOKO

Grazie per l'acquisto di NOBINOKO. Leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprenderne l'utilizzo corretto.

Non utilizzare questo utensile per finalità diverse da quella prevista: la potatura di alberi. Non gettare questo manuale d'istruzioni.

Finalità d'uso

- Potatura di alberi da frutto, manutenzione di piante, opere temporanee, interventi di costruzione (molto utile per lavorare in luoghi alti e stretti)

Specifiche

Numero prodotto	Nome prodotto	Dimensione della sega	Dimensione riposto	Dimensione d'uso	Peso
N-751	NOBINOKO 1100	210mm	530mm	770-1100mm	430g
N-752	NOBINOKO 1300	210mm	630mm	870-1300mm	470g
N-753	NOBINOKO 1800	270mm	880mm	1180-1800mm	660g
N-754	NOBINOKO 3000	270mm	1480mm	1780-3000mm	950g
N-750-1	Lama di ricambio 210	210mm	Per N-751 / 752		
N-750-3	Lama di ricambio 270	270mm	Per N-753 / 754		

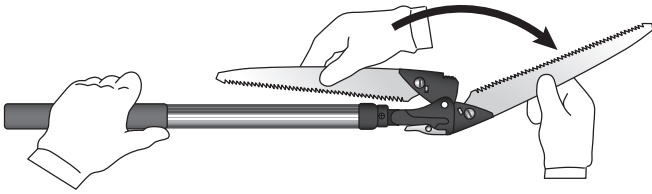


Avvertenza L'utilizzo errato può condurre a elettrocuzione e/o lesioni gravi o morte.

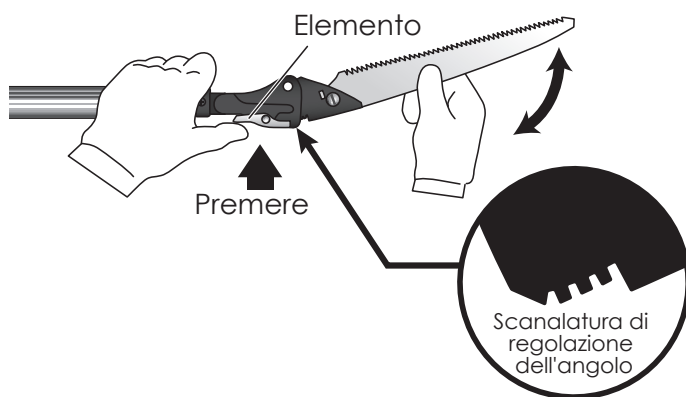
- Non lavorare in un'area in cui sussista la possibilità di elettrocuzione come ad esempio in prossimità di cavi elettrici.
- La lama è molto affilata. Non toccare mai la lama.
- Durante il taglio, si verificherà la caduta di rami e di residui dell'albero.
Non lavorare nell'area di caduta, dal momento che le parti della lama potrebbero cadere provocando lesioni impreviste.
In particolare, prestare attenzione a bambini e animali.
- Utilizzare dispositivi di protezione individuale. Indossare sempre dispositivi di protezione oculare, casco e guanti.
- Mantenere una posizione corretta e ben bilanciata.
Non adottare postazioni di lavoro instabili quali tetti, scale a libretto, ecc.
- Dopo l'uso, chiudere la lama e tenerla fuori dalla portata dei bambini.

Sicurezza

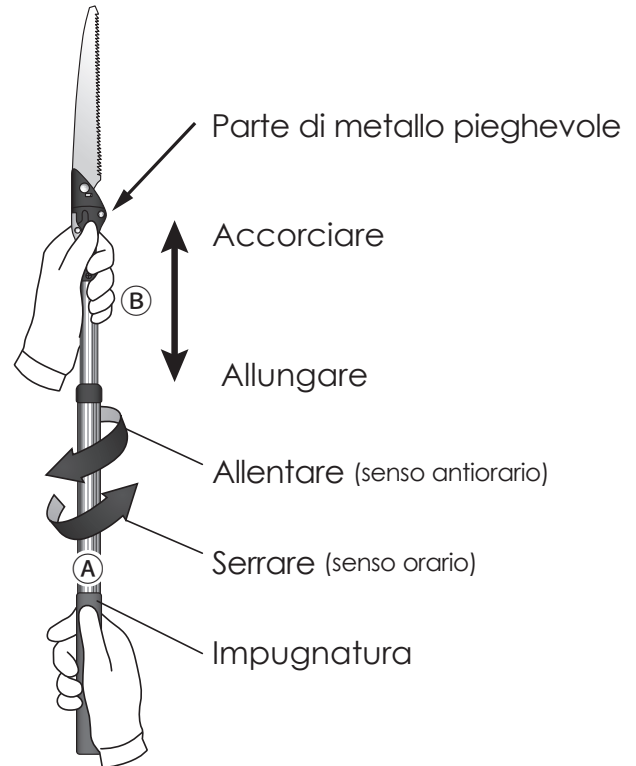
- Non utilizzare il prodotto per finalità diverse da quelle previste, come la potatura.
- Prima dell'utilizzo, verificare la presenza di eventuali viti allentate e di parti danneggiate e procedere all'utilizzo solo dopo aver accertato la sicurezza dell'utensile.

**Come aprire la lama seghettata**

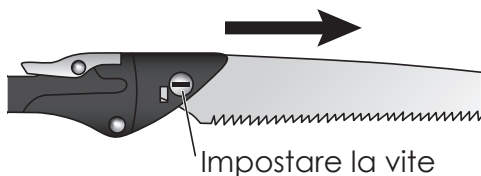
- ① Tenere il dorso della lama seghettata e aprirlo in direzione della freccia.
- ② Aprire la lama fino a sentire un "clic": la lama si bloccherà nella prima tacca della scanalatura di regolazione dell'angolo.

Cambiare l'angolo della lama

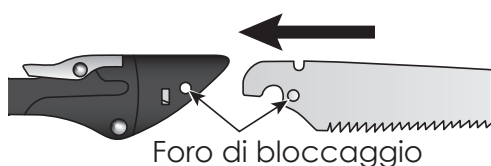
Premere sull'elemento (come indicato dalla freccia) per liberare la lama e regolare l'angolo (4 posizioni).

Come allungare l'impugnatura

- ① Afferrare rispettivamente la parte di metallo pieghevole e l'impugnatura, quindi ruotare leggermente (in senso antiorario) l'impugnatura nella direzione per allentare indicata dalla freccia (A).
- ② Estrarre l'impugnatura nella direzione indicata dalla freccia (B) e ruotare (in senso orario) nella direzione di serraggio indicata dalla freccia (A) per fissare.

Come rimuovere la lama seghettata

- ① Allentare la vite di fissaggio con una moneta o un cacciavite e rimuoverla.
- ② Estrarre la lama seghettata nella direzione indicata dalla freccia.

Come fissare la lama seghettata

Inserire la lama seghettata nel metallo nella direzione indicata dalla freccia e allineare il metallo con il foro di bloccaggio della lama. Installare la vite di fissaggio e serrarla nuovamente con una moneta o un cacciavite assicurandosi che non sia allentata.