

NOBINOKO

Благодарим вас за покупку изделия от компании NOBINOKO. Чтобы понять, как правильно пользоваться инструментом, перед началом эксплуатации следует внимательно прочесть данный документ. Используйте этот инструмент только по назначению, а именно для обрезки деревьев. Не выбрасывайте эту инструкцию по эксплуатации.

Предназначение

- Обрезка фруктовых деревьев, уход за растениями, работа на временных каркасах, строительные работы (очень удобны при работе в возвышенных и узких местах).

Характеристики

Номер изделия	Наименование изделия	Размер пилы	Размер в сложенном состоянии	Размер в разложенном состоянии	Вес
N-751	NOBINOKO 1100	210mm(8.27in)	530mm(20.87in)	770-1100mm(30.32-43.31in)	430 g (15.17oz)
N-752	NOBINOKO 1300	210mm(8.27in)	630mm(24.80in)	870-1300mm(34.25-51.18in)	470 g (16.58oz)
N-753	NOBINOKO 1800	270mm(10.63in)	880mm(34.65in)	1180-1800mm(46.46-70.87in)	660 g (23.28oz)
N-754	NOBINOKO 3000	270mm(10.63in)	1480mm(58.27in)	1780-3000mm(70.08-118.11in)	950 g (33.51oz)
N-750-1	Запасное режущее полотно 210	210mm(8.27in)	для N-751 / 752		
N-750-3	Запасное режущее полотно 270	270mm(10.63in)	для N-753 / 754		



Осторожно! Неправильное использование может привести к поражению электрическим током и/или серьезной травме или смерти.


- Не работайте в местах возможного поражения электрическим током, например, вблизи электрических проводов.
- Режущее полотно очень острое. Не прикасайтесь к режущему полотну.
- При обрезке падают ветки и щепки древесины. Кроме того, нельзя работать в зоне падения, поскольку детали режущего полотна могут неожиданно упасть и причинить травмы. Особенно будьте внимательны в отношении детей и домашних животных.
- Используйте средства индивидуальной защиты. Всегда надевайте защитные очки, шлем и перчатки.
- Сохраняйте устойчивое положение и равновесие. Не работайте в неустойчивом положении, например на крыше, стремянке и т. д.
- После использования сложите режущее полотно и храните инструмент в месте, недоступном для детей.

Внимание! Соблюдайте меры безопасности

- Не используйте этот продукт для целей, отличных от его предполагаемого использования.
- Перед началом эксплуатации проверьте, нет ли ослабленных болтов и поврежденных деталей. Начинайте работу, только когда убедитесь в полной безопасности.




Как разложить полотно пилы

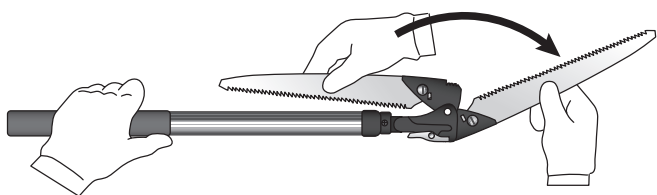


- 1 Возьмитесь за тупую сторону полотна пилы и разложите ее в направлении, указанном стрелкой.
- 2 Разложите режущее полотно до щелчка — оно зафиксируется на первом шаге паза регулировки угла.

Изменение угла наклона режущей кромки

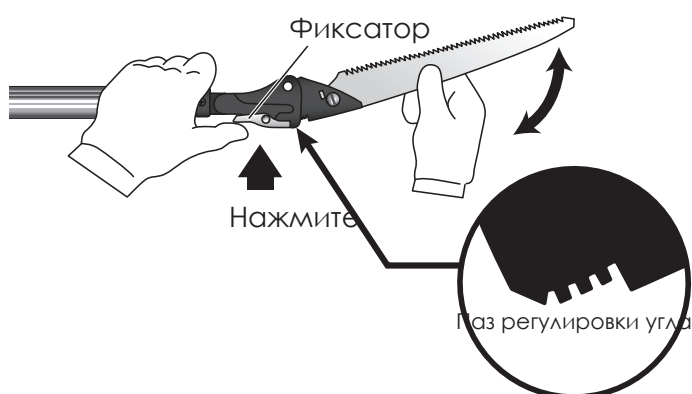


Нажмите на фиксатор (на который указывает стрелка), чтобы отпустить режущее полотно и отрегулировать угол (4 шага).

Как удлинить ручку

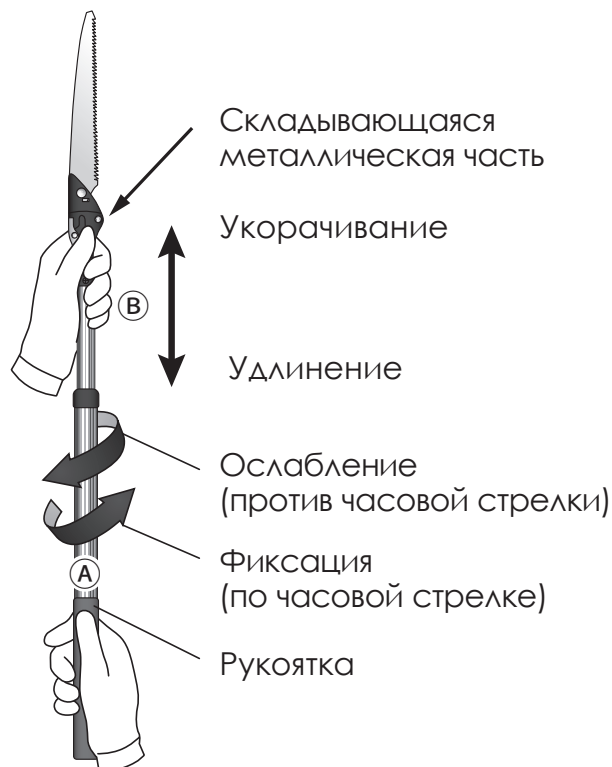


- 1 Возьмитесь за складывающуюся металлическую часть и ручьятку. Слегка поверните (против часовой стрелки) ручьятку в направлении ослабления, указанном стрелкой (A).
- 2 Вытяните ручьятку в направлении удлинения, указанном стрелкой (B). Для фиксации поверните ручьятку (по часовой стрелке) в направлении затягивания, указанном стрелкой (A).

Как снять полотно пилы

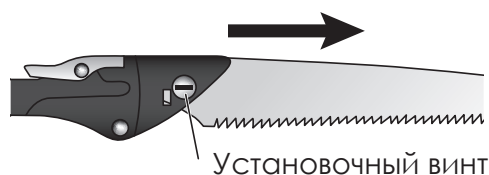

- 1 Ослабьте установочный винт с помощью монеты или отвертки и выньте его.
- 2 Вытяните полотно пилы в направлении, указанном стрелкой.

Как прикрепить полотно пилы

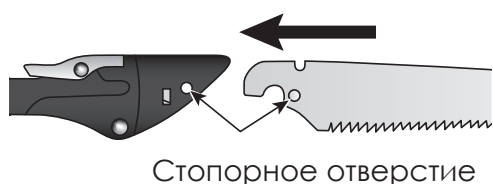

Вставьте полотно пилы в тыльную металлическую часть в направлении, указанном стрелкой. Совместите тыльную металлическую часть со стопорным отверстием в режущем полотне. Вставьте установочный винт, затяните его с помощью монеты или отвертки и убедитесь, что он не может развинтиться.