

# NOBINOKO

Gracias por comprar su NOBINOKO. Antes de usar, lea atentamente este documento para entender su uso adecuado.

No utilice esta herramienta para ningún otro uso que no sea el previsto: podar árboles. No tire este manual de instrucciones.

## Uso previsto

- Poda de frutales, jardinería, trabajos de construcción (muy útil para trabajar en lugares altos y estrechos)

## Especificaciones

Número de producto	Denominación del producto	Dimensiones de la sierra	Dimensiones de almacenamiento	Dimensiones durante el uso	Peso
N-751	NOBINOKO 1100	210mm	530mm	770-1100mm	430 g
N-752	NOBINOKO 1300	210mm	630mm	870-1300mm	470 g
N-753	NOBINOKO 1800	270mm	880mm	1180-1800mm	660 g
N-754	NOBINOKO 3000	270mm	1480mm	1780-3000mm	950 g
N-750-1	Hoja de recambio 210	210mm	Para N-751 / 752		
N-750-3	Hoja de recambio 270	270mm	Para N-753 / 754		



## Advertencias

Un uso inadecuado puede provocar una descarga eléctrica, con los consiguientes daños graves o la muerte.

- No trabaje en zonas donde exista la posibilidad de descarga eléctrica, como en las cercanías de tendidos eléctricos.
- La hoja está muy afilada. No toque nunca la hoja.
- Al cortar, pueden caer ramas y trozos del árbol. No trabaje en el punto de caída, ya que también podrían soltarse piezas de la hoja y provocar lesiones inesperadas. En particular, tenga cuidado con niños y mascotas.
- Utilice equipo de protección individual. Utilice siempre protección ocular, casco y guantes.
- Pise con firmeza y mantenga un buen equilibrio. No trabaje en superficies inestables, como tejados, escaleras de mano, etc.
- Después de usar, cierre la hoja y manténgala lejos del alcance de los niños.




## Precaución

Asegúrese de proteger


- No utilice este producto para otros usos que no sean su uso previsto, como podar.
- Antes de usarlo, revíselo por si hubiera tornillos flojos o piezas dañadas, y no lo use hasta haber confirmado su seguridad.

**Cómo abrir la hoja de sierra**

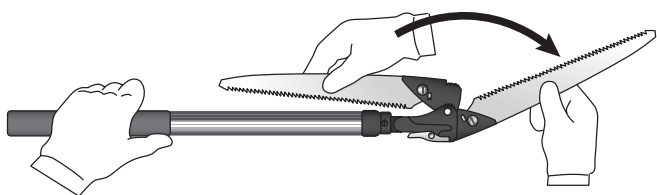


- ① Sujete el lomo de la hoja de sierra y ábrala en la dirección de la flecha.
- ② Abra la hoja hasta que suene un «clic», quedará bloqueada en la primera ranura de ajuste del ángulo.

**Cómo alargar el mango**

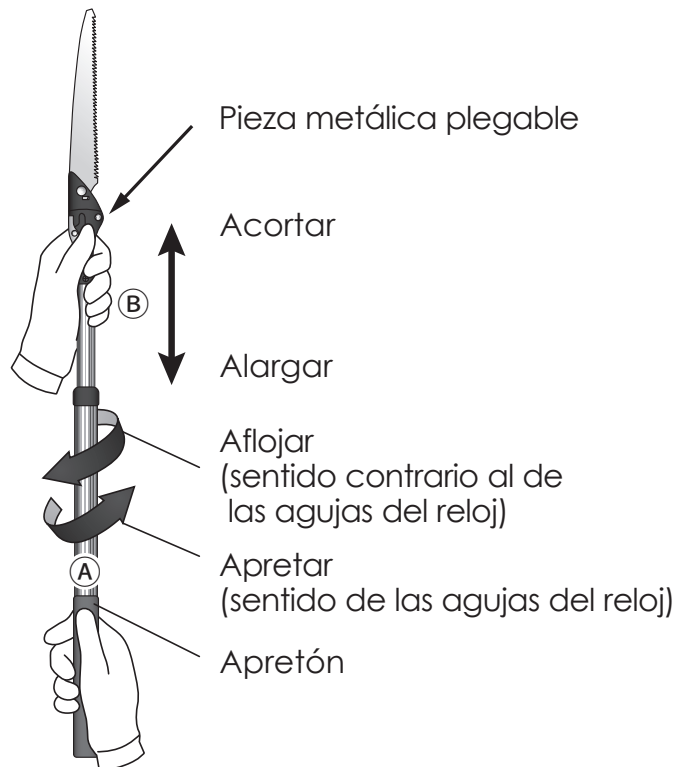


- ① Agarre la pieza plegable de metal y el mango y afloje el mango girándolo ligeramente en la dirección que indica la flecha **A** (en el sentido contrario al de las agujas del reloj).
- ② Extienda el mango en la dirección de extensión que indica la flecha **B** y fíjelo girándolo en la dirección que indica la flecha **A** (en el sentido de las agujas del reloj).

**Cambiar el ángulo de la hoja**

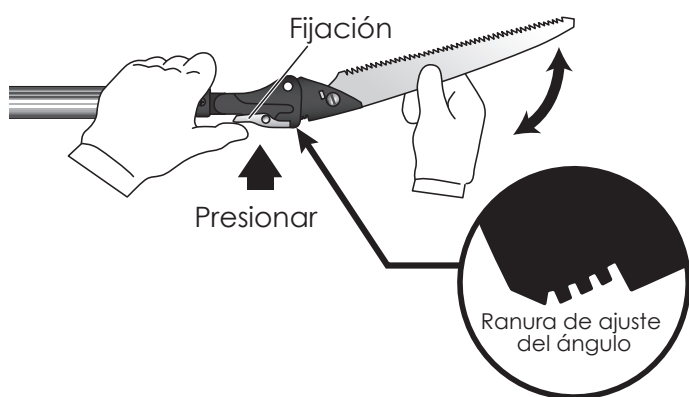


Presionar la palanca de fijación (identificada por la flecha) para liberar la hoja y ajustar el ángulo (4 posiciones).

**Cómo desmontar la hoja de sierra**

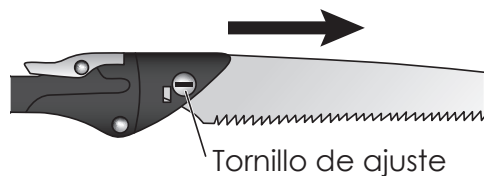

- ① Afloje el tornillo de fijación con una moneda o un destornillador y quítelo.
- ② Saque la hoja de sierra en la dirección que indica la flecha.

**Cómo montar la hoja de sierra**

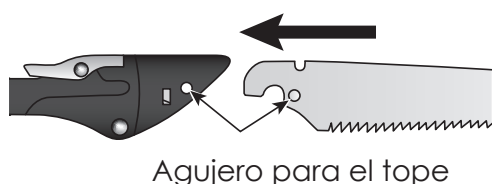

Inserte la hoja de sierra en la pieza metálica trasera en la dirección que indica la flecha y alinee la pieza metálica con el agujero que tiene la hoja para el tope. Coloque el tornillo de fijación y vuelva a apretarlo con una moneda o con un destornillador asegurándose de que no quede flojo.