

INSTRUCTION MANUAL

NOBINOKO

Cảm ơn quý khách đã mua sản phẩm NOBINOKO. Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi sử dụng để hiểu rõ cách sử dụng đúng.

Không sử dụng công cụ này ngoài mục đích cắt tỉa cây. Không vứt bỏ tài liệu hướng dẫn này.

Mục đích sử dụng

- Tỉa cây ăn trái, chăm sóc cây, làm khung tạm thời, xây dựng (rất hữu ích khi thao tác ở những nơi cao và hẹp)

Thông số kỹ thuật

Mã số sản phẩm	Tên sản phẩm	Kích thước lưỡi cưa	Kích thước bảo quản	Kích thước sử dụng	Trọng lượng
N-751	NOBINOKO 1100	210mm(8.27in)	530mm(20.87in)	770-1100mm(30.32-43.31in)	430 g (15.17oz)
N-752	NOBINOKO 1300	210mm(8.27in)	630mm(24.80in)	870-1300mm(34.25-51.18in)	470 g (16.58oz)
N-753	NOBINOKO 1800	270mm(10.63in)	880mm(34.65in)	1180-1800mm(46.46-70.87in)	660 g (23.28oz)
N-754	NOBINOKO 3000	270mm(10.63in)	1480mm(58.27in)	1780-3000mm(70.08-118.11in)	950 g (33.51oz)
N-750-1	Lưỡi dự phòng 210	210mm(8.27in)	Dành cho N-751 / 752		
N-750-3	Lưỡi dự phòng 270	270mm(10.63in)	Dành cho N-753 / 754		



Cảnh báo Sử dụng không đúng cách có thể gây điện giật và/hoặc thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong.

- Không làm việc ở những khu vực có khả năng xảy ra điện giật, chẳng hạn như ở gần đường dây điện.
- Lưỡi cưa rất sắc bén. Tuyệt đối không chạm vào lưỡi cưa.
- Khi cắt, các mảnh vụn của cành và cây sẽ rơi ra. Ngoài ra, không làm việc ở điểm rơi, vì các bộ phận của lưỡi cưa có thể rơi xuống và gây thương tích bất ngờ. Đặc biệt, xin chú ý đến trẻ em và vật nuôi.
- Hãy sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân. Luôn mang kính bảo hộ, mũ bảo hộ và găng tay.
- Lưu ý tư thế đứng thích hợp và thăng bằng. Không làm việc ở những tư thế không vững như trên mái nhà, trên thang, v.v...
- Sau khi sử dụng, đóng lưỡi cưa lại và để ngoài tầm tay trẻ em.

Thận trọng Xin nhớ bảo vệ

- Không sử dụng sản phẩm này vào những mục đích khác ngoài mục đích sử dụng chính, chẳng hạn như cắt cây.
- Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem các vít có bị lỏng không và các bộ phận có bị hư hỏng không, và chỉ sử dụng sau khi đã chắc chắn là an toàn.


Hướng dẫn



Thận trọng


Đeo găng tay khi mở, đóng, tháo, lắp lưỡi cưa, vì lưỡi cưa có thể gây thương tích.

Cách mở lưỡi cưa

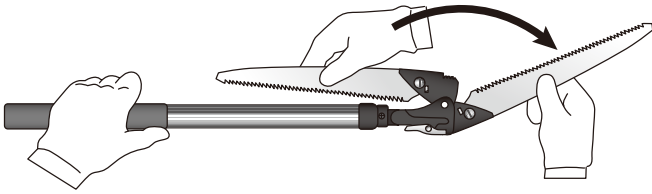


- ① Cầm sống của lưỡi cưa và mở ra theo hướng mũi tên.
- ② Mở lưỡi cưa đến khi nghe tiếng “cách”, lưỡi khóp vào vị trí nấc thứ nhất của rãnh điều chỉnh góc.

Thay đổi góc mở của lưỡi

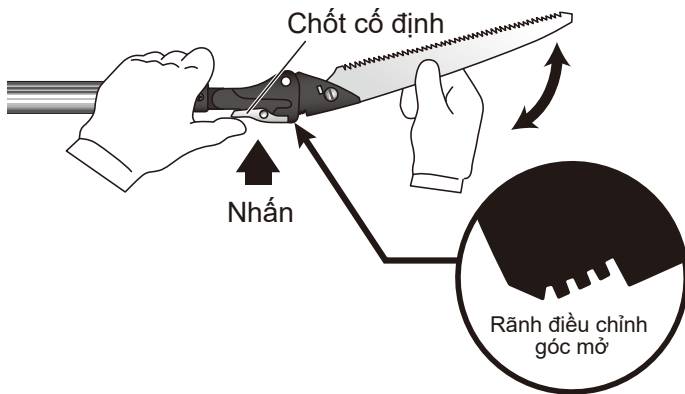


Nhấn vào chốt cố định (chỗ mũi tên chỉ) để nhả khóa lưỡi cưa và điều chỉnh góc (4 nấc).

Cách kéo dài cán

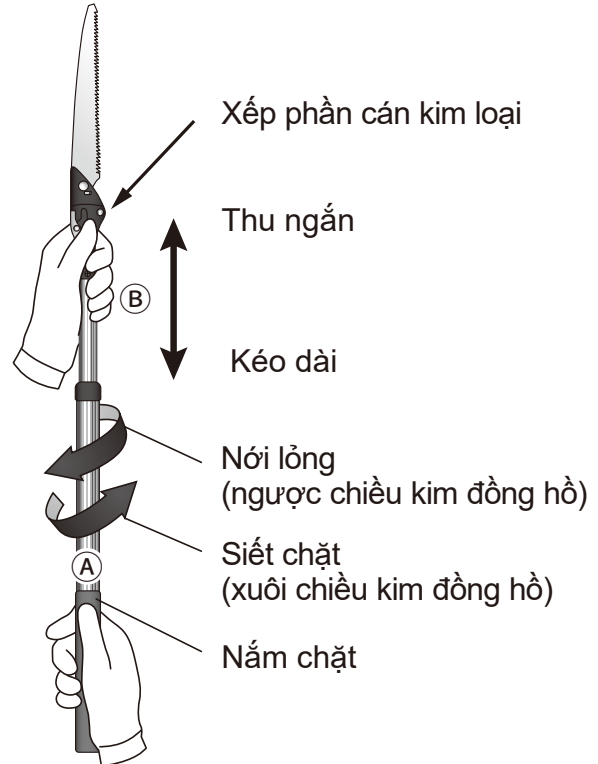


- ① Lần lượt nắm phần cán xếp kim loại và cán cầm, rồi vặn nhẹ (ngược chiều kim đồng hồ) cán cầm theo hướng nới lỏng của mũi tên (A).
- ② Rút cán cầm ra theo hướng kéo dài, là hướng chỉ của mũi tên (B) và vặn (xuôi chiều kim đồng hồ) theo hướng siết chặt của mũi tên (A) để cố định.

Cách tháo lưỡi cưa ra

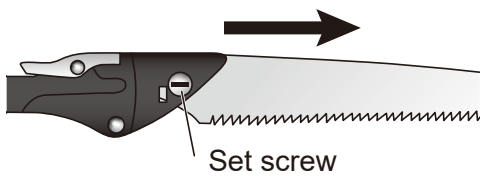

- ① Nới lỏng vít cố định bằng đồng xu hoặc cây vặn vít rồi lấy vít ra.
- ② Rút lưỡi cưa ra theo hướng chỉ của mũi tên.

Cách lắp lưỡi cưa

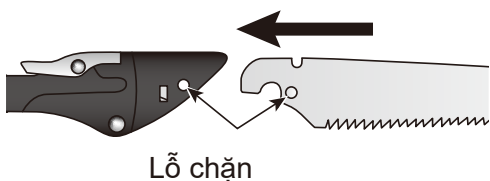

Lắp lưỡi cưa vào phần kim loại phía sau như hình mũi tên và canh cho phần kim loại phía sau thẳng hàng với lỗ chặn trên lưỡi cưa. Đưa vít cố định vào và vặn chặt lại bằng đồng xu hoặc cây vặn vít để đảm bảo không bị lỏng.