


Hochgeschwindigkeitsstangensäge

Vielen Dank, dass Sie die Hochgeschwindigkeitsstangensäge gekauft haben. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, damit Sie verstehen, wie das Gerät zu benutzen ist. Verwenden Sie dieses Gerät nur zum beabsichtigten Einsatzzweck: Beschneiden von Bäumen. Bitte werfen Sie diese Anleitung nicht weg.

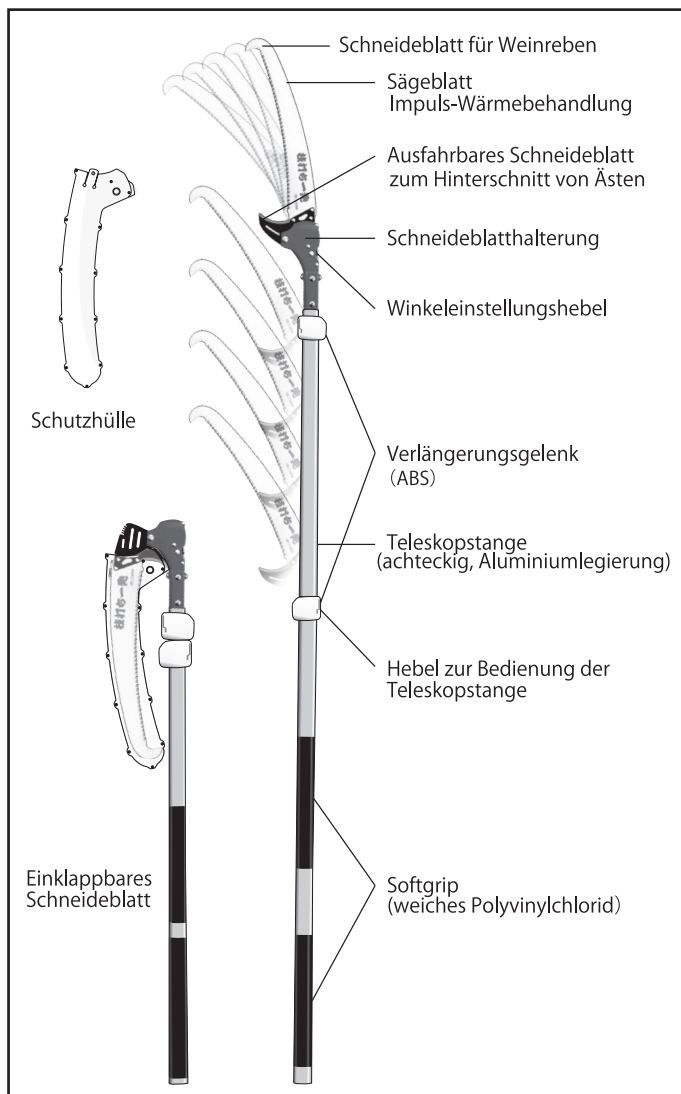


Spezifikationen


Produkt nummer	Produktname	Größe der Säge	Gesamtlänge	Gewicht
N-760	Hochgeschwindigkeitsstangensäge 3M (Verlängerung: 5 Stufen)	390 mm	1.1~3.0m	1.54kg
N-761	Hochgeschwindigkeitsstangensäge 4M (Verlängerung: 5 Stufen)	390 mm	1.5~4.0m	1.83kg
N-762	Hochgeschwindigkeitsstangensäge 5M (Verlängerung: 5 Stufen)	390 mm	1.8~5.0m	2.06kg
N-763	Hochgeschwindigkeitsstangensäge 6.5M (Verlängerung: 7 Stufen)	390 mm	2.4~6.5m	2.43kg

Merkmale

■ Einstellbarer Kopf für optimalen Arbeitswinkel (5 Stufen)

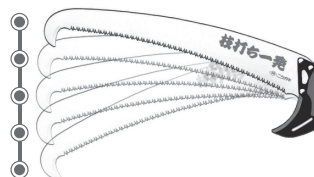

zum Schneiden von Weinreben

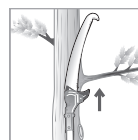

zum Hinterschnitt von Ästen, um das Abblättern der Rinde zu verhindern

■ Einfache und zuverlässige Längeneinstellung

- Einfache Verlängerung mit einem einzigen Hebel
- Sichere Verriegelung (mit drei Kegelstiften)
- Einfache Einstellung (kann gerade ausgefahren werden)

■ Einfach zu tragen und zu verstauen

- Kompakte Bauweise, lässt sich im Kofferraum eines Autos verstauen (3M)
- Zusammenklappbare Säge, lässt sich problemlos und sicher tragen
- Mit einer Schutzhülle für die sichere Aufbewahrung

■ Richten nicht erforderlich

- Dank der Impuls-Wärmebehandlung verdreifacht sich die Lebensdauer der Säge.

■ Auswechselbares Schneideblatt (wird getrennt verkauft)

Das Ersatzschneideblatt eignet sich für alle Größen (N-760-1)

■ An die Höhe anpassbar!

- ① 3M
- ② 4M
- ③ 5M
- ④ 6.5M



Die Produktspezifikationen können zwecks Verbesserung ohne Vorankündigung geändert werden.

Hergestellt in Japan


ドイツ語版 2025.6




NISHIGAKI INDUSTRIAL CO.,LTD

Bedienungsanweisungen

So entfernen Sie das Gehäuse

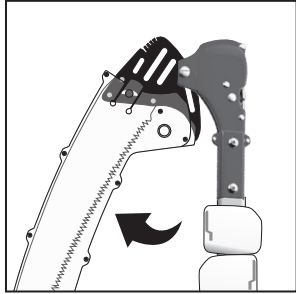

① Öffnen Sie die Klinge.

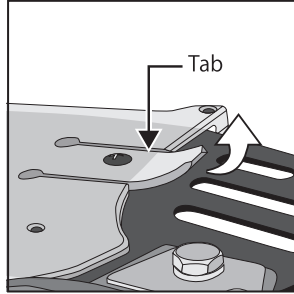


② Heben Sie die Lasche an und ziehen Sie das Hartschalenetui heraus.

* Heben Sie beim Anbringen der Hülle die Lasche an und schieben Sie die Hülle vollständig hinein.

Ändern des Schneideblattwinkels




① Den Hebel lösen, dann den Schneideblattwinkel einstellen

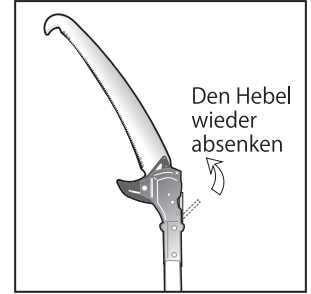


② Den Hebel absenken, um den Schneideblattwinkel zu blockieren.


Vorgehensweise zum Verlängern der Stange

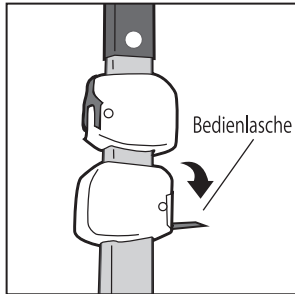


① Bedienlasche lösen

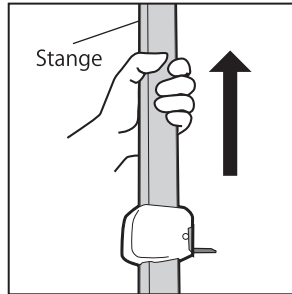


② Stange ausfahren

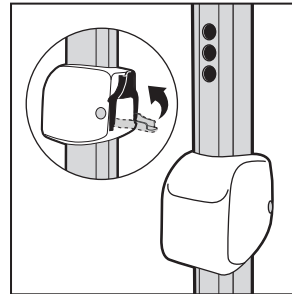


③ Die Bedienlasche an einer Stelle mit drei Löchern wieder einrasten lassen.

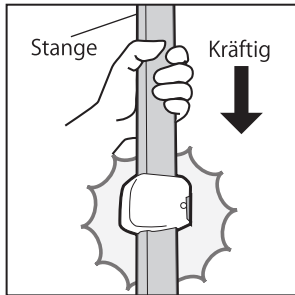


④ Kräftig an der Stange ziehen. Nach dem Einrasten ist sie mit Stiften blockiert.

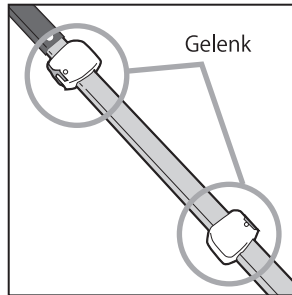

⑤ Das Gelenk besteht aus zwei Teilen. Die Vorgehensweisen sind gleich.

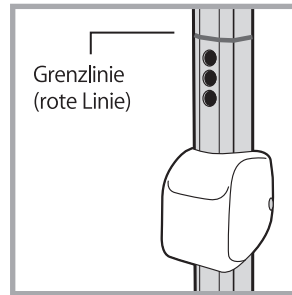

* Die Linie zeigt an, dass das Rohrende fast erreicht ist. Die Stange nicht zu weit über die Linie hinaus ziehen. Wenn Sie zu kräftig an der Stange ziehen, wird sie herausgezogen und kann auseinander brechen.

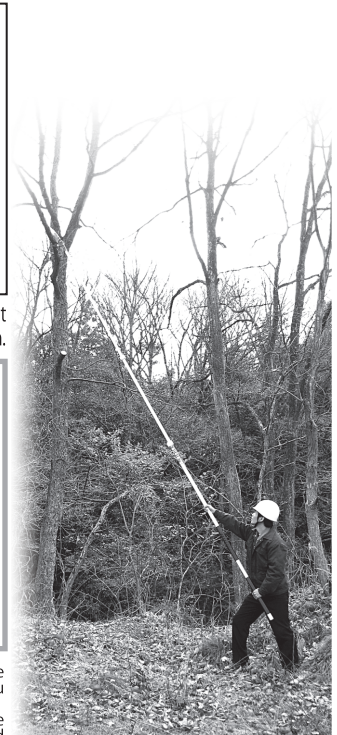

Achtung Bitte beachten Sie, dass die Gefahr schwerer Verletzungen und eines Stromschlags besteht, wenn die Anweisungen nicht eingehalten werden.

- ① Dieses Produkt besteht aus Metall und ist elektrisch leitend. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- ② Richten Sie das Gerät bei der Benutzung nicht direkt auf in der Nähe befindliche Personen.
- ③ Beim Schneiden fallen Äste und Borkenstücke herunter. Arbeiten Sie nicht direkt unter dem Baum, da Teile der Schneideblätter herunterfallen und zu Verletzungen führen könnten. Achten Sie vor allem auf Kinder und Haustiere.
- ④ Tragen Sie bei der Arbeit immer einen Schutzhelm, eine Schutzbrille, Sicherheitshandschuhe und eng am Körper anliegende Kleidung.
- ⑤ Achten Sie darauf, wo Sie gehen. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in einer instabilen Position (z. B. auf einer Leiter etc.).
- ⑥ Schließen Sie nach der Benutzung das Schneideblatt, verstauen Sie es in einem Karton und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Achtung Bitte beachten (wichtig)

- ① Verwenden Sie dieses Gerät nicht zu anderen als den beabsichtigten Einsatzzwecken (Beschneiden von Bäumen).
- ② Überprüfen Sie vor der Benutzung, ob sich Schrauben gelöst haben und ob Teile beschädigt sind, und verwenden Sie das Gerät nur, wenn Sie sich von der Sicherheit überzeugt haben.
- ③ Setzen Sie das Gerät bei der Benutzung keinen Stößen aus. Es könnte beschädigt werden.
- ④ Entfernen Sie nach der Benutzung Schmutz und Feuchtigkeit, bevor Sie es verstauen.
- ⑤ Verwenden Sie das Gerät nicht im Wasser. Es könnte rosten oder nicht mehr richtig funktionieren.