


**NISHIGAKI**

Manuale di istruzioni

(Super Speed Pole Saw)


Sega telescopica ad alta velocità

Grazie per avere acquistato le sega telescopica ad alta velocità.
 Leggere attentamente questo documento prima dell'uso per comprenderne l'utilizzo corretto.
 Non utilizzare questo utensile per finalità diverse da quella prevista: la potatura di alberi.
 Non gettare questo manuale istruzioni.

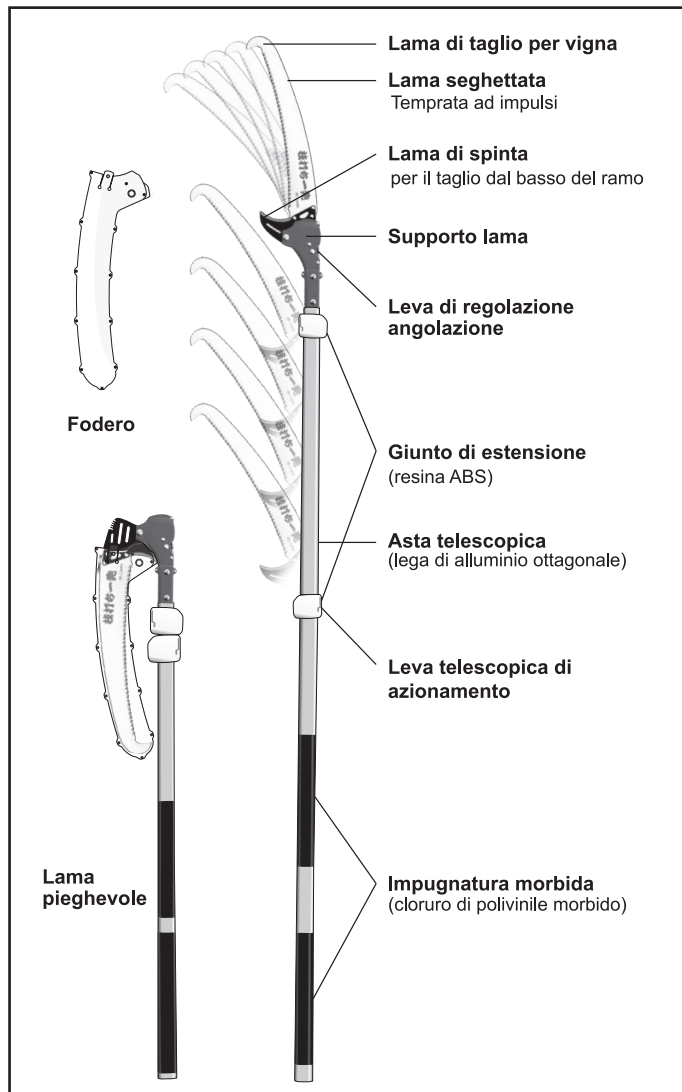


Caratteristiche

■ Testa regolabile per un'angolazione di lavoro ottimale (5 posizioni)

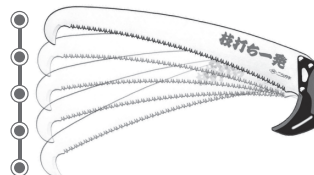

per la potatura della vigna

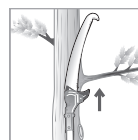

per la potatura dal basso del ramo per impedire la spelatura della corteccia

■ Regolazione lunghezza agevole e affidabile

- Estensione agevole con leva singola
- Bloccaggio sicuro (con tre cinghie coniche)
- Regolazione agevole (può estendersi in posizione verticale)

■ Di facile trasporto e stoccaggio

- Dimensioni compatte che ne consentono l'agevole trasporto nel baule dell'auto (3 M)
- Sega pieghevole per un trasporto agevole e sicuro
- Fodero in dotazione per uno stoccaggio sicuro

■ Non è necessario rettificare la lama

- La tempra ad impulsi consente alla lama di conservare l'affilatura per un tempo 3 volte superiore.

■ Lama sostituibile (in vendita separatamente)

La lama di ricambio è unica per tutte le dimensioni.
(N-760-1)

■ Si allinea in base all'altezza!

- 1 3M
- 2 4M
- 3 5M
- 4 6.5M



Specifiche

Numero prodotto	Nome prodotto	Dimensione sega	Lunghezza totale	Peso
N-760	Sega telescopica ad alta velocità 3M (Estensione 5 posizioni)	390mm	1.1~3.0m	1.54kg
N-761	Sega telescopica ad alta velocità 4M (Estensione 5 posizioni)	390mm	1.5~4.0m	1.83kg
N-762	Sega telescopica ad alta velocità 5M (Estensione 5 posizioni)	390mm	1.8~5.0m	2.06kg
N-763	Sega telescopica ad alta velocità 6.5M (Estensione 7 posizioni)	390mm	2.4~6.5m	2.43kg

Le specifiche prodotto sono soggette a modifica migliorativa senza preavviso.

MADE IN JAPAN

Fatto in Giappone


イタリア語版 2025.6

**NISHIGAKI**


INDUSTRIAL CO.,LTD

Istruzioni

Come rimuovere la custodia

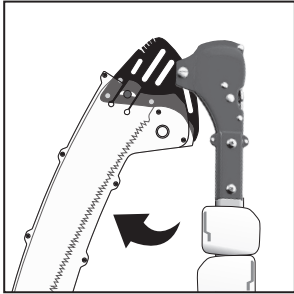

① Aprire la lama.

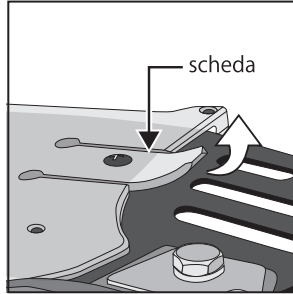


② Sollevare la linguetta ed estrarre la custodia rigida.

* Per fissare la custodia, sollevare la linguetta e inserire la custodia fino in fondo.

Modifica angolazione lama




① Sbloccare la leva quindi regolare l'angolazione della lama.

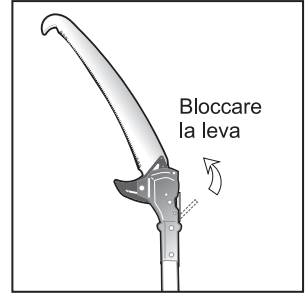


② Bloccare la leva per fissare l'angolazione della lama.


Procedura di estensione

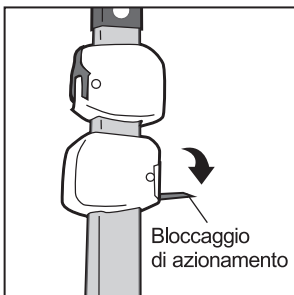


① Rilasciare il bloccaggio

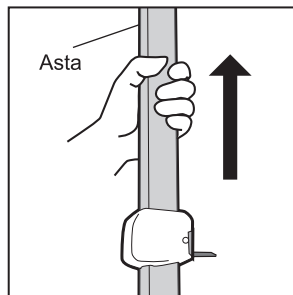


② Estendere l'asta.

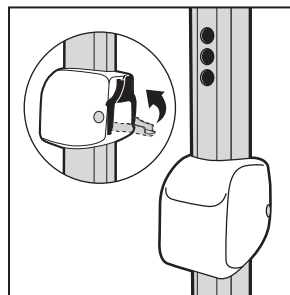


③ Serrare il bloccaggio di azionamento in una posizione in cui siano visibili i tre fori.

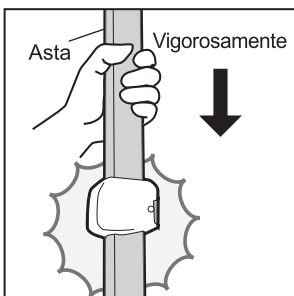

④ Spingere vigorosamente l'asta. Un suono di scatto conferma che è avvenuto il fissaggio con i perni.

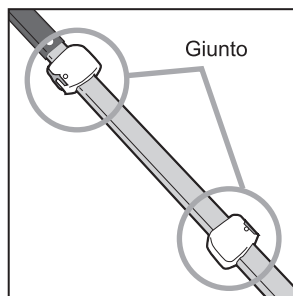

⑤ Vi sono due parti che si raccordano. Le procedure operative sono le medesime.

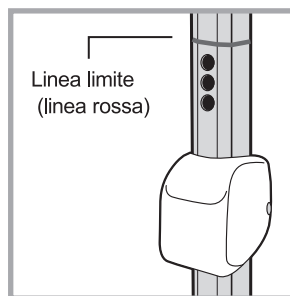

* La linea indica che l'estremità dell'asta è vicina. Non superare questa linea quando si estrae l'asta. Se si esercita una forza eccessiva, l'asta potrebbe estrarsi totalmente e si potrebbe avere un distacco.



⚠ Avvertenza

Tenere ben presente che sussiste un rischio di lesioni gravi e di elettrocuzione se non si osservano le precauzioni.

- ① Questo prodotto è realizzato in metallo e conduce elettricità. Non usare l'utensile in luoghi dove sussiste il rischio di elettrocuzione.
- ② Durante l'utilizzo, non rivolgere l'utensile verso le persone presenti in alcun momento.
- ③ Durante il taglio, si verifica la caduta di rami e di altri residui dell'albero. Non lavorare nell'area di caduta, dal momento che le parti della lama potrebbero cadere provocando lesioni impreviste. In particolare, prestare attenzione a bambini e animali.
- ④ Indossare sempre un casco, occhiali protettivi, guanti resistenti e indumenti aderenti durante il lavoro.
- ⑤ Prestare attenzione a dove si cammina. Non usare l'utensile in una posizione instabile (su una scala a pioli, ecc.).
- ⑥ Dopo l'uso, chiudere la porzione con la lama, riporre nella custodia e tenere fuori dalla portata dei bambini.

⚠ Attenzione

Precauzioni da osservare (importante)

- ① Non utilizzare il prodotto per finalità diverse da quelle previste, come la potatura.
- ② Prima dell'utilizzo, verificare la presenza di eventuali viti allentate e di parti danneggiate e procedere all'utilizzo solo dopo aver accertato la sicurezza dell'utensile.
- ③ Durante l'utilizzo, evitare di sottoporre il prodotto a urti. Gli urti potrebbero causare danni ai componenti.
- ④ Dopo l'utilizzo, rimuovere eventuale tracce di sporco e umidità prima di riporre gli utensili.
- ⑤ Non utilizzare in acqua. L'uso in acqua può causare arrugginimento o malfunzionamento.