


Long Reach Pruner Orchard

高枝切アロ

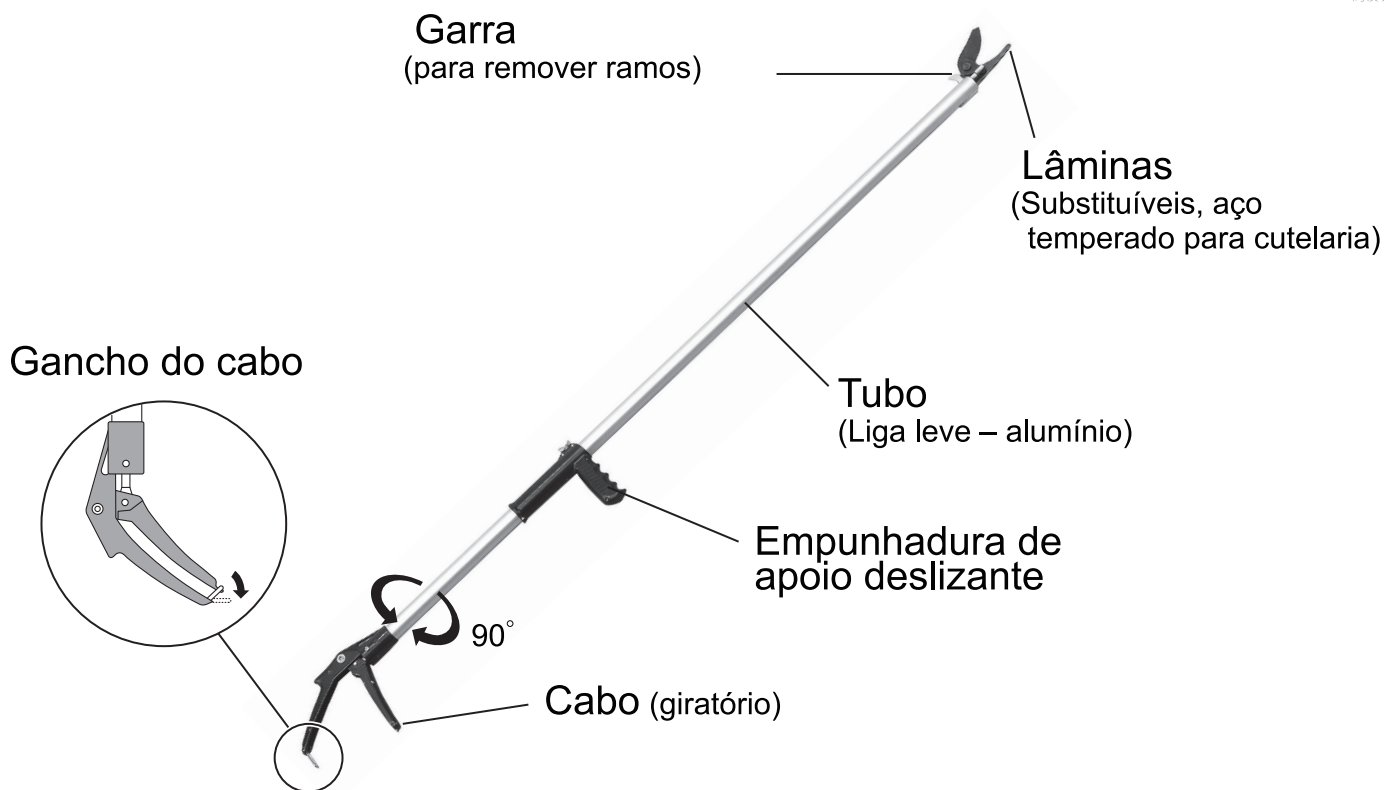

Opción de producto

Item	Nome do produto	Comprimento	Peso
N-106	Long Reach Pruner Orchard 1.5M	1.5m	770g
N-107	Long Reach Pruner Orchard 2.0M	2.0m	920g
N-107-50	Lâmina de reposição para a série Long Reach Pruner Orchard	—	—



AVISO

Instruções de segurança

- Estas tesouras são destinadas apenas ao corte de ramos. Use-as apenas para a finalidade prevista.
- Mantenha afastado da eletricidade. Este produto é feito de metal e não possui isolamento contra choque elétrico. O contato com linhas elétricas pode causar morte ou ferimentos graves. A eletricidade pode passar através dos ramos, especialmente quando estão molhados.
- Mantenha a tesoura longe de crianças e pessoas ao redor durante o uso.
- Use equipamento de proteção adequado como capacete, óculos de segurança, proteção facial e auricular e luvas.
- Certifique-se de sempre ter uma base firme. Não utilize esta ferramenta em locais instáveis como telhados ou escadas.

Precaução

- Não corte ramos grossos (para ramos vivos: até 1" / 25 mm). Cortar acima do limite pode causar quebra.
- Uma vez segurando o ramo, não tente fazer alavanca. Isso pode causar lascamento ou deformação da lâmina.

Manutenção

- Remova seiva, resina e resíduos. Em seguida lubrifique as partes indicadas. Use óleo vegetal nas partes rosqueadas da lâmina.
- Mantenha a ferramenta de corte afiada. Quando a lâmina ficar cega, use um afiador ou substitua-a. Lâminas de reposição estão disponíveis.

Armazenamento

- Feche a cabeça de corte e guarde a ferramenta em local seguro. Mantenha fora do alcance de crianças e pessoas não autorizadas.