


Long Reach Pruner Orchard

高枝切アロ

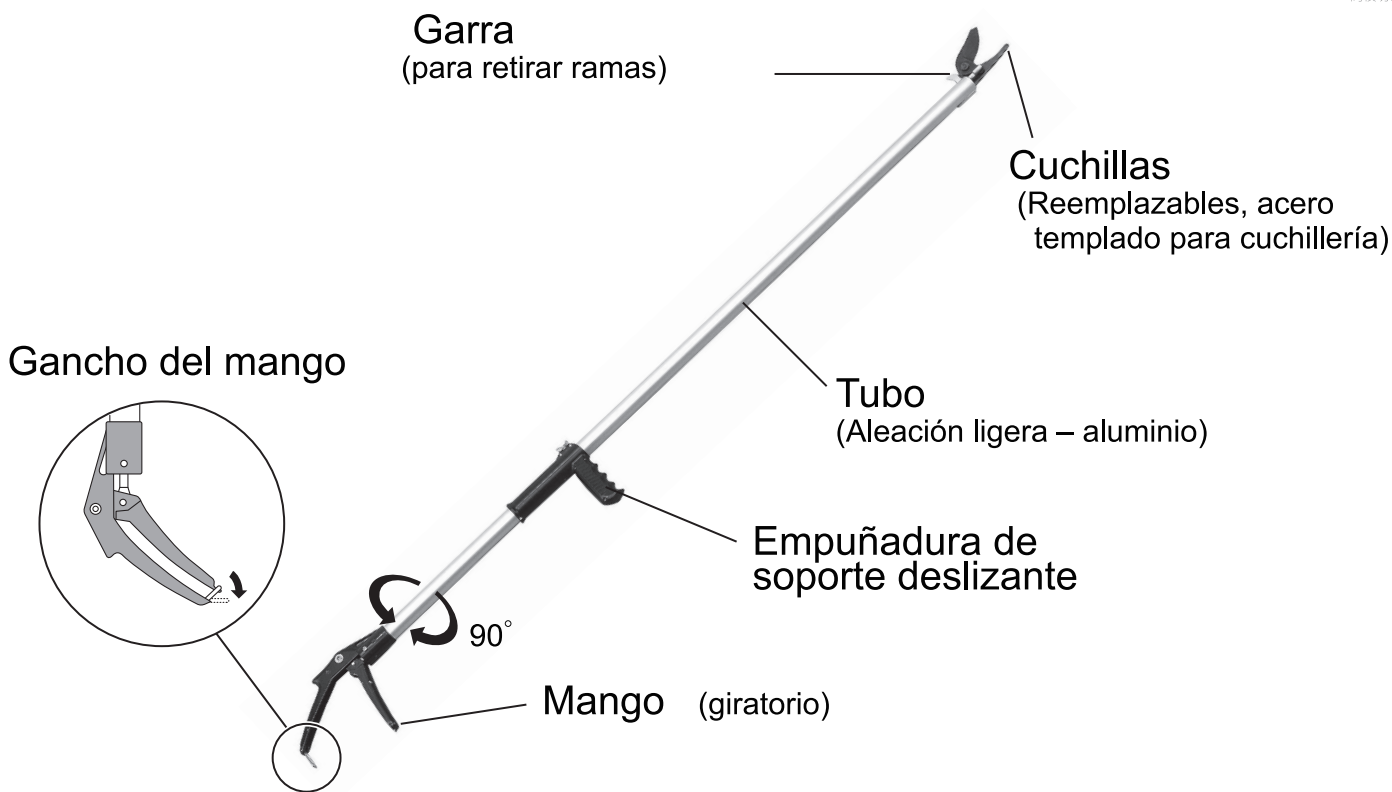

Opción de producto

Artículo	Nombre del producto	Longitud	Peso
N-106	Long Reach Pruner Light 1.5M	1.5m	770g
N-107	Long Reach Pruner Light 2.0M	2.0m	920g
N-107-50	Lâmina de reposição para a série Long Reach Pruner Orchard	—	—



ADVERTENCIA

Instrucciones de seguridad

- Estas tijeras están diseñadas únicamente para cortar ramas. Úselas solo para su propósito previsto.
- Manténgase alejado de la electricidad.
Este producto está hecho de metal y no está aislado contra descargas eléctricas.
El contacto con líneas eléctricas puede causar la muerte o lesiones graves.
La electricidad puede transmitirse a través de las ramas, especialmente cuando están mojadas.
- Mantenga las tijeras alejadas de niños y personas cercanas mientras usa la herramienta.
- Use equipo de protección adecuado como casco, gafas de seguridad, protección facial y auditiva, y guantes.
- Asegúrese de tener siempre un apoyo firme.
No utilice esta herramienta en lugares inestables como techos o escaleras.

Precaución

- No corte ramas gruesas (para ramas vivas: hasta 1" / 25 mm). Cortar por encima del límite puede causar roturas.
- Una vez sujeta la rama, no intente hacer palanca.
Esto puede causar astillado o deformación de la cuchilla.

Mantenimiento

- Clear sap, resin and residues. Then oil the indicated parts.
Use plant oil to screw parts on the blade.
- Keep the cutting tool sharp.
When the blade becomes dull, use a sharpener, or replace it.
Replacement blades are available.

Almacenamiento

- Close the mouth of the tool and keep it in safe place and tool should be out of the reach of children and other unauthorized persons.