

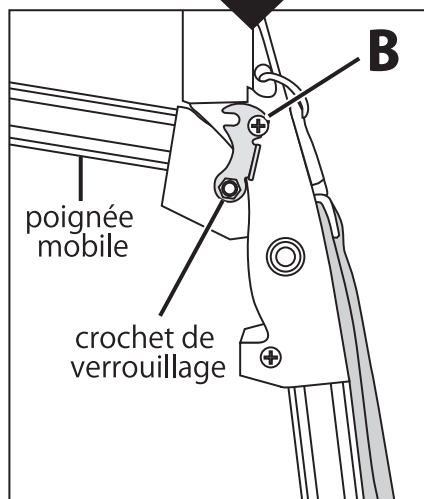
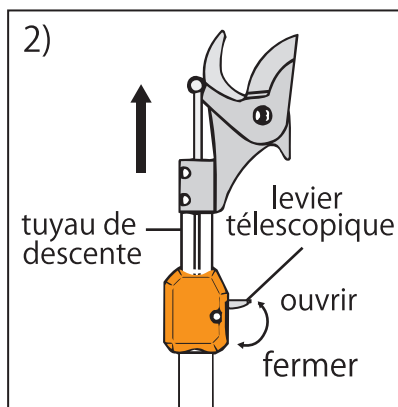


## Important ! Comment commencer

- 1) Déplacez le crochet de verrouillage de la position A à la position B tout en ouvrant la poignée mobile.
- 2) Ouvrez le levier télescopique et tirez sur le tube avant tout en refermant le levier.  
Le tube se verrouille en position avec un clic audible.  
Vérifiez que le levier télescopique est bien fermé et que le tube est solidement fixé à la position correcte.
- 3) Dégagez le crochet de verrouillage de la position B. Il est prêt à l'emploi.

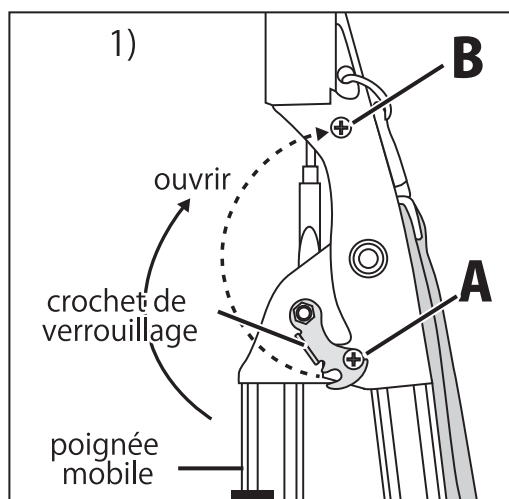

**Fabriqué  
au  
Japan**

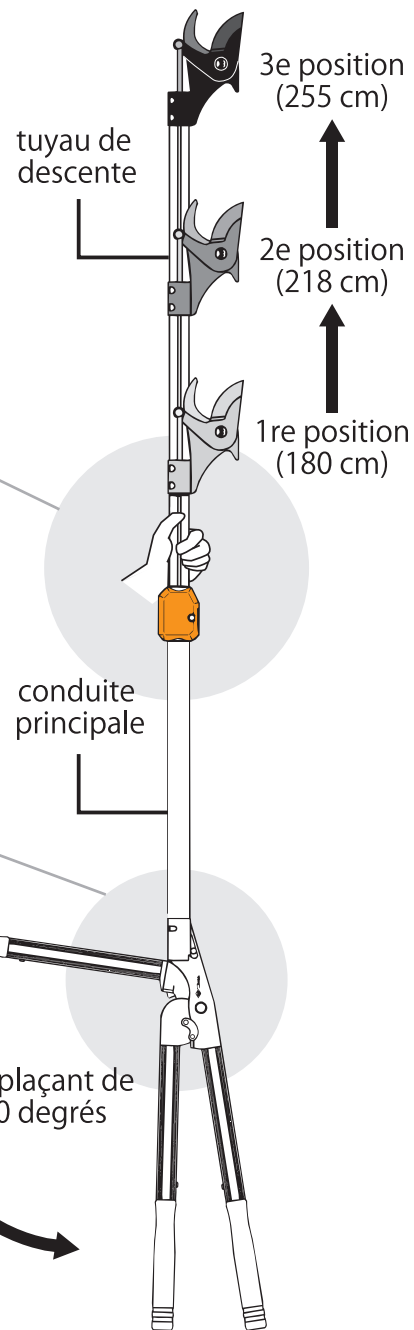

2026.9 フランス語版



## Consigne de sécurité

AVERTISSEMENT

- Tenez l'outil à l'écart de toute source d'électricité.  
Ce produit est en métal et ne dispose d'aucune isolation contre les chocs électriques. S'approcher de lignes électriques ou entrer en contact avec elles en utilisant cet outil peut entraîner la mort par électrocution ou causer de graves blessures corporelles. Le courant électrique peut se propager à travers les branches, surtout si elles sont humides.
- Ce sécateur est conçu pour la coupe de branches.  
Utilisez-le uniquement pour l'usage auquel il est destiné.
- Tenez le sécateur hors de portée des enfants et des personnes se trouvant à proximité.
- Portez une tenue appropriée.
- Portez un casque de sécurité, des lunettes de protection, une protection faciale, une protection auditive et des gants afin de réduire les risques de blessures.
- Assurez-vous d'avoir toujours une bonne stabilité au sol.  
N'utilisez pas le Futomaru-Sinsyuku sur des surfaces instables, telles que des toits ou le sommet d'un escabeau.

## Précaution

- Le Futomaru Telescopic est un ébrancheur conçu pour la coupe de branches. Chaque modèle Le Futomaru Telescopic limite de diamètre de coupe. **Tenter de couper des branches au-delà de cette limite risque d'entraîner une casse.**
- Une fois la branche saisie, **ne tentez pas d'effectuer un mouvement de levier.**  
**Cela pourrait provoquer des ébréchures ou une déformation de la lame.**

## Entretien

- Éliminez la sève, la résine et les résidus, puis huilez les pièces indiquées.
- Utilisez de l'huile végétale pour les vis de fixation de la lame.
- Veillez à ce que l'outil de coupe reste bien affûté.  
Si la lame s'émousse, affûtez-la ou remplacez-la.  
Des lames de rechange sont disponibles.

## Stockage

- Fermez la mâchoire et immobilisez l'outil, puis rangez-le hors de portée des enfants et de toute autre personne non autorisée.