




NISHIGAKI

Fruit Picker Telescopic



Raccogliatore di frutta telescopico

FUNZIONAMENTO


1. Sganciare l'impugnatura.

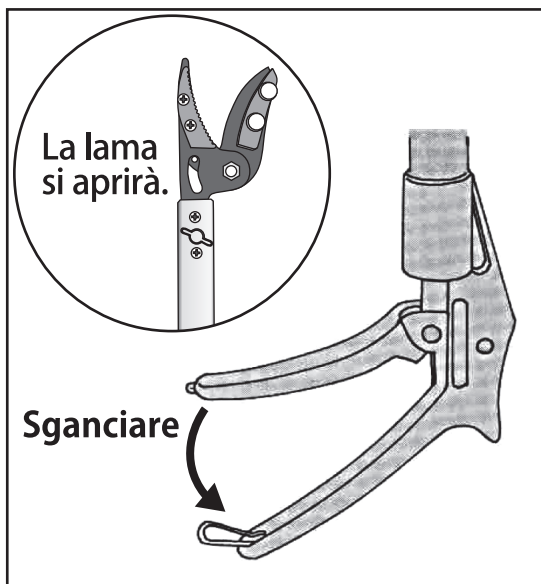

2. Aprire la leva di bloccaggio, regolare la lunghezza dell'asta, quindi chiudere la leva.

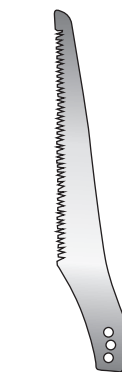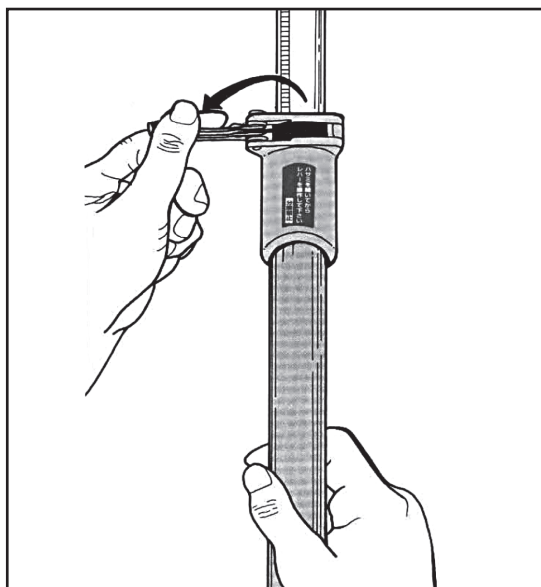


Accessorio SEGA

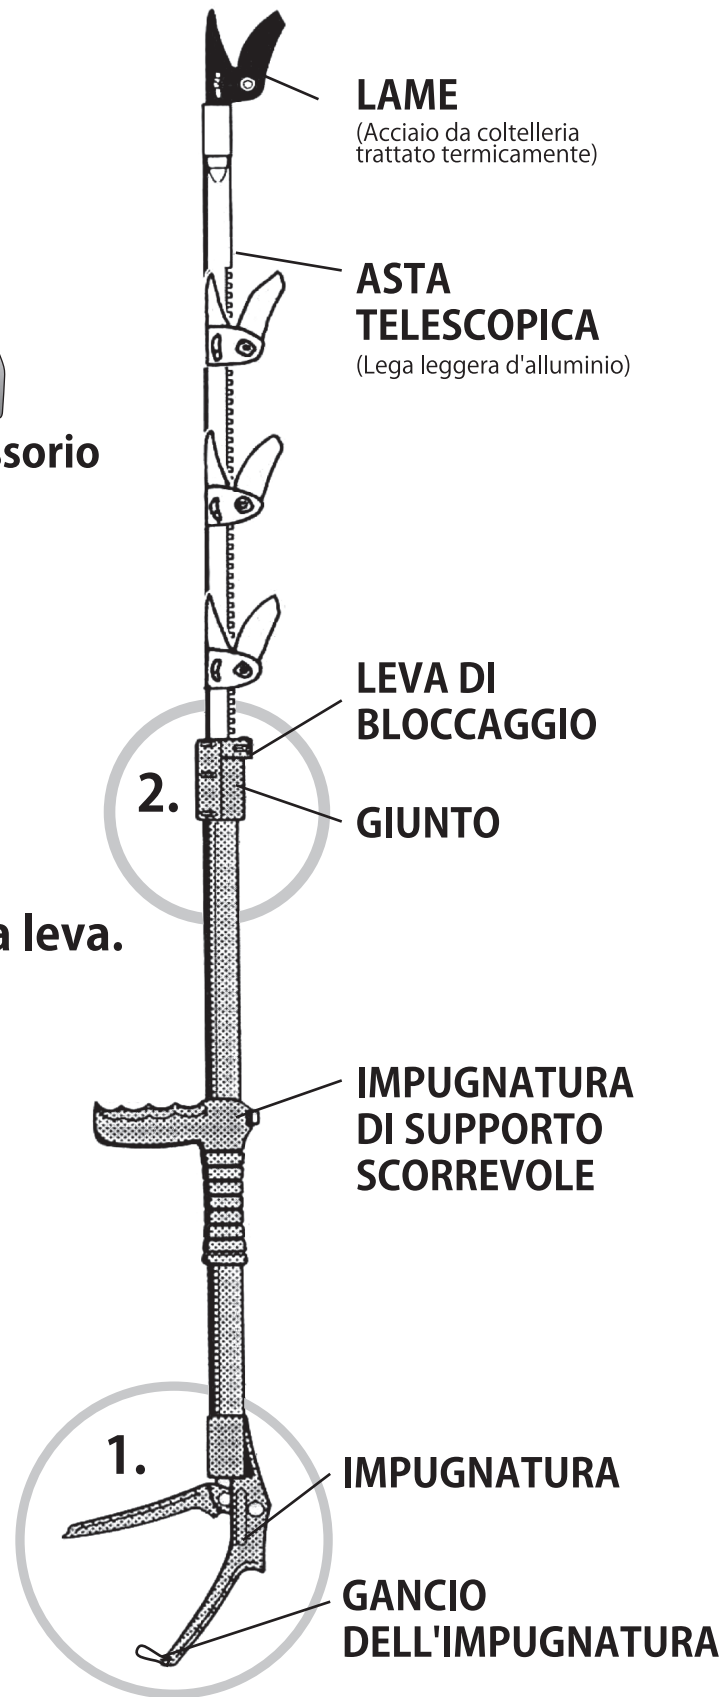


TRE MODALITÀ D'UTILIZZO



(1) Raccolta di frutti con sistema per tagliare e trattenere Fissare il coglifrutto. (Arancione)

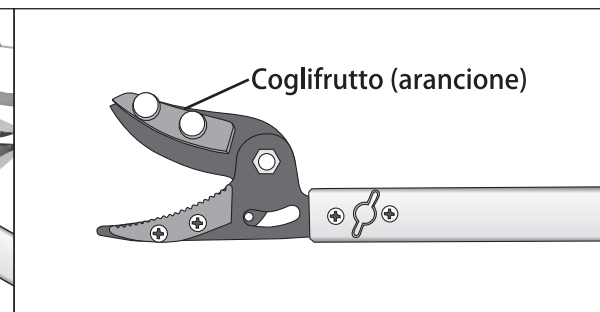

(2) Taglio di rami Rimuovere il coglifrutto.

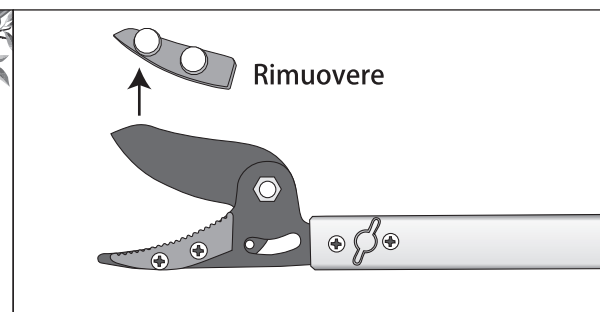

(3) Potatura di grossi rami con la sega Fissare la sega.

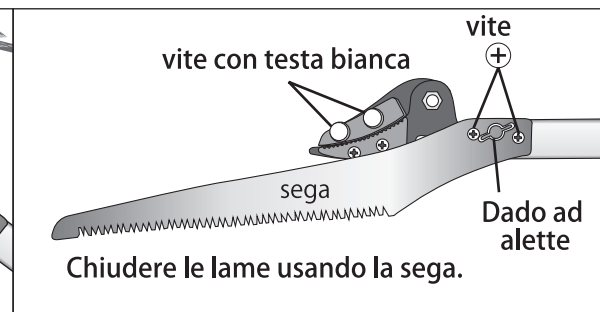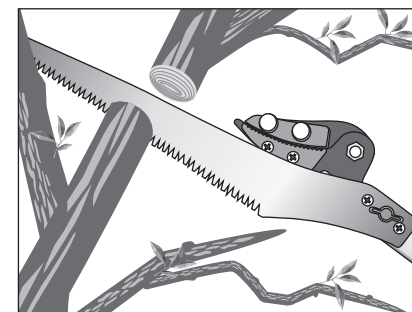

ATTENZIONE Non aprire la leva di bloccaggio senza aver sganciato l'impugnatura per evitare di causare danni al meccanismo interno.